


Inhalt

Inhalt	1
Betriebshinweise	2
Konformität	5
Gehörschutz	6
Support	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	8
Reinigung des Geräts	8
Firmware Updates (OTA Update)	9
Ausstattungsmerkmale	10
Zubehör	10
Tasten und Anschlüsse	11
Akku laden	13
Rückseite öffnen und Akku entfernen	14
Speicherkarte einsetzen	15
SIM-Karte einsetzen	16
Verbinden über USB	17
Dateien übertragen	18
Ein- und Ausschalten	19
Bildschirm Sperre	19
Startbildschirm	20
Sensorbildschirm	25
Bluetooth Verbindung	27
Zugang zum Internet - WLAN	28
Zugang zum Internet - UMTS	34
Virtuelle Tastatur	37
Webbrowser	38
E-Mails lesen	40
Telefonfunktionen	43
Musikwiedergabe	47
Fotoanzeige	50
Kamera bedienen	52
ES Datei Explorer	55
Apps Dritter verwalten	60
Systemeinstellungen	62
Störungserkennung	66
Spezifikationen	69
Lizenzinformationen	71
Garantiebedingungen	72

Betriebshinweise

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und stoßen Sie es nicht stark an.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Hitze oder Kälte, Staub oder Feuchtigkeit aus. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Schützen Sie das Gerät vor starken Magnetfeldern.
- Schützen Sie das Gerät vor Wasser und Feuchtigkeit. Sollen Wasser oder Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, so schalten Sie es sofort aus und reinigen Sie es.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Chemikalien, um es vor Korrosion zu schützen. Benutzen Sie nur ein trockenes Tuch.
- Wir übernehmen keine Verantwortung für die Beschädigung oder den Verlust von Daten durch Fehlfunktion, unsachgemäße Benutzung, Veränderung des Geräts oder Austausch des Akkus.
- Öffnen, reparieren und verändern Sie das Gerät nicht, hierdurch verlieren Sie Ihre Garantieansprüche.
- Bei längerer Nichtbenutzung laden Sie das Gerät einmal monatlich.
- Laden Sie den Akku, wenn:
 - a) das Symbol  angezeigt wird (Akku erschöpft);
 - b) sich das Gerät automatisch ausschaltet;
 - c) das Gerät mit entsperreten Tasten nicht auf Tastendruck reagiert.
- Trennen Sie das Gerät nicht ab, wenn es formatiert wird oder Daten übertragen werden. Das kann zu Schäden und Datenverlust führen.
- Wird das Gerät als tragbarer HD-Player benutzt, so richten Sie sich bitte streng nach der Anleitung. Nichtbeachtung kann zu Schäden und Datenverlust führen.
- Benutzen und installieren Sie Daten ausschließlich mit dem mitgelieferten Zubehör entsprechend der Anleitungen des Herstellers.
- Beachten Sie die elektrischen Hinweise und Sicherheitsinformationen auf der Unterseite des Geräts, bevor Sie es in Betrieb nehmen oder Daten installieren.
- Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Schützen Sie das Gerät vor Spritzwasser und Tropfwasser. Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf dem Gerät ab.

- Bei fehlerhaftem Austausch des Akkus besteht Explosionsgefahr. Austausch nur gegen einen Akku des gleichen Typs.
- Setzen Sie den Akku keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Feuer aus.
- Entsorgen Sie Akkus und Batterien stets umweltgerecht.
- Nach dem Abtrennen des Netzteils bleibt das Gerät betriebsbereit, solange der Akku ausreichend geladen ist.
- Das Netzteil ist ein KLASSE II Gerät und doppelt isoliert, keine Erdung erforderlich.
- Sicherheitssymbole:

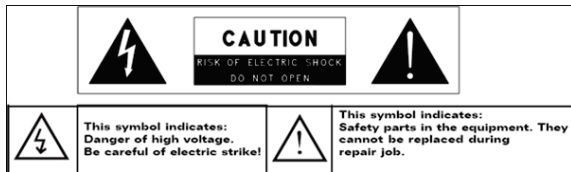

- Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.
- Zur Vermeidung von Stromschlag Gerätegehäuse nicht öffnen. Es befinden sich keine vom Verbraucher wartbaren Teile im Innern des Geräts. Reparatur und Wartung nur durch Fachpersonal.
- Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.
- Lassen Sie das Gerät nicht in einem umschlossenen Raum wie einem Bücherschrank. Die Ventilation darf nicht durch Zeitungen, Gardinen oder Tischtücher und dergleichen behindert werden.
- Stellen Sie keine offenen Flammen (wie brennende Kerzen) auf dem Gerät ab.
- Das Gerät ist zur Benutzung in moderatem Klima konzipiert.
- Ziehen Sie das USB-Kabel zwischen Gerät und PC keinesfalls während der Datenübertragung oder Formatierung ab. Trennen Sie es nur sicher vom Betriebssystem ab. Anderenfalls müssen Sie mit Verlust von Informationen und mit Fehlfunktionen rechnen.

**Hinweis**

Bitte laden Sie den Akku nur im ausgeschalteten Zustand. Dies verkürzt die Ladezeit erheblich und verlängert die Lebensdauer des Akkus.

Bitte laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf.

**Hinweis**

Bitte beachten Sie, dass die eingebaute wiederaufladbare Batterie nur durch geschultes Fachpersonal gewechselt werden kann. Bitte kontaktieren Sie gegebenenfalls den ODYS Kundendienst unter www.odys.de.

**Entsorgung**

Entsorgen Sie ein defektes Gerät (eingebauter Akku) nicht mit dem Hausmüll.

Geben Sie es an Ihren Fachhändler zurück oder bringen Sie es zu einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte. Hiermit wird eine umweltgerechte Entsorgung gewährleistet.

Konformität



Hiermit erklärt Axdia International GmbH, dass sich dieses Android Tablet in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG, 2014/30/EU, 2014/35/EU befindet.

Die CE Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie im Internet auf:

www.odys.de – Service – Downloads
(http://www.odys.de/web/downloads_de.html)

Dieses Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in den folgenden europäischen Ländern geeignet: Deutschland, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, Griechenland, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Lichtenstein.
Die WLAN / Bluetooth- Funktion darf innerhalb dieser Länder ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.



Gehörschutz

Wählen Sie eine moderate Lautstärke: Das Verwenden von Kopfhörern bei zu hoher Lautstärke kann Ihrem Gehör schaden. Dieses Produkt kann Töne in einem Dezibelbereich wiedergeben, der bei einem gesunden Menschen bereits nach weniger als einer Minute zu Gehörschäden führen kann. Der höhere Dezibelbereich ist für Personen gedacht, die bereits unter einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens leiden. Die Lautstärke kann täuschen. Die als angenehm empfundene Lautstärke erhöht sich mit der Zeit. Deswegen kann es vorkommen, dass nach längerem Zuhören als „normal“ empfunden wird, was in Wirklichkeit sehr laut und für Ihr Gehör schädlich ist. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie Ihre Lautstärke aus einem sicheren Bereich auswählen, bevor sich ihr Gehör daran gewöhnt, und Sie sollten diese Einstellung nicht verändern. So finden Sie Ihren sicheren Lautstärkepegel: Stellen Sie den Lautstärkereglern auf eine geringe Lautstärke. Erhöhen Sie langsam die Lautstärke, bis der Ton klar und deutlich zu hören ist. Hören Sie nur eine angemessene Zeit:

Bei sehr intensiver Nutzung kann auch eine „sichere“ Lautstärke zu Gehörschäden führen.

Verwenden Sie deshalb Ihre Geräte in vernünftiger Weise, und pausieren Sie in angemessenen Zeitabständen. Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien: Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang. Achten Sie darauf, auch nach Gewöhnung an einen Lautstärkepegel, diesen nicht zu erhöhen. Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können. Bei potentiell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen. Verwenden Sie die Kopfhörer nicht, während Sie ein motorisiertes Fahrzeug führen, Fahrrad oder Skateboard usw. fahren. Dies könnte für den Straßenverkehr gefährlich sein und ist in vielen Ländern verboten.

<http://www.odys.de>

support@odys.de

Auf unseren Webseiten finden Sie neueste Informationen über dieses Gerät, über andere Produkte unseres Unternehmens und über unser Unternehmen selbst. Eventuelle Firmware-Aktualisierungen für dieses Gerät werden ebenfalls auf unserer Website angeboten. Falls Sie Fragen oder Probleme haben, lesen Sie die FAQs auf unserer Website oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Dieses Produkt beinhaltet Programmelemente, die basierend auf der GPL (Gnu Public License) zertifiziert sind. Sollten Sie Interesse am zugehörigen Quelltext haben, wenden Sie sich bitte an unseren Support.

Hersteller

Axdia International GmbH

Formerweg 9

D-47877 Willich (Germany)

Tel: +49(0) 2154 / 8826-0

Fax: +49(0) 2154 / 8826-100

Web: www.odys.de

Support-Hotline: +49 (0)2154 / 8826-101

E-Mail: info@axdia.de

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist zur Wiedergabe von Musik und Filmen in gebräuchlichen Formaten, Anzeige von Fotos und Zugriff auf das Internet mit der integrierten WLAN-Funktion konzipiert. Dies ist der ausschließliche Nutzungszweck des Geräts.

Bitte beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jegliche andere Nutzung wird als nicht bestimmungsgemäß angesehen und kann zu Schäden oder Verletzungen führen. Weiterhin verlieren Sie damit alle Garantieansprüche. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden aufgrund nicht bestimmungsgemäßer Benutzung.

Diese Anleitung weicht möglicherweise leicht von Ihrem Gerät ab. Änderungen bleiben vorbehalten. Bitte folgen Sie den Hinweisen im Gerät.

Reinigung des Geräts

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem weichen Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

Firmware Updates (OTA Update)



ODYS möchte es Ihnen möglichst einfach und komfortabel machen, das Betriebssystem Ihres ODYS Tablet PCs auf dem aktuellen Stand zu halten. Mit dieser speziell für ODYS Tablet PCs entwickelten App aus dem Google Play Store können Sie das System Ihres Gerätes aktualisieren.

Die ODYS Update App ist bereits auf Ihrem ODYS Gerät vorinstalliert. Sie können wählen, ob Sie manuell nach Updates Ihres Android Systems suchen möchten, oder ob dies automatisch im Hintergrund geschehen soll.

Bitte beachten Sie, dass Updates zur Verbesserung des Geräts beitragen und die Installation des Updates in jedem Fall empfohlen wird.

Einstellungen und gespeicherte Daten bleiben bei einem erfolgreichen Update erhalten. Dennoch empfehlen wir dringend, vor dem Update Ihre Daten zu sichern.



Hinweis

Sichern Sie Ihre Daten regelmäßig in geeigneter Form auf anderen Geräten.

ODYS ist kann für einen möglichen Datenverlust nicht haftbar gemacht werden.



Achtung

Bitte schließen Sie vor und während dem Update das Ladegerät an.

Ausstattungsmerkmale

WLAN-Konnektivität

Dieses Gerät kann Sie mit der neuesten WLAN-Technologie überall mit dem Internet verbinden.

Sensorbildschirm

Der Bildschirm reagiert auf Berührung.

Apps von Drittanbietern

Mit dem integrierten Betriebssystem Android™ können Sie eine Vielzahl Anwendungen Dritter auf dem Gerät installieren.

Integrierter G-Sensor

Drehen Sie das Gerät einfach, um es im Hoch- oder Querformat zu benutzen.


Unterhaltung

Spaß mit Musik, Filmen, Fotos und E-Books mit dem mobilen Tablet.

Zubehör

- USB-Kabel
- Kurzanleitung
- Netzteil

Tasten und Anschlüsse

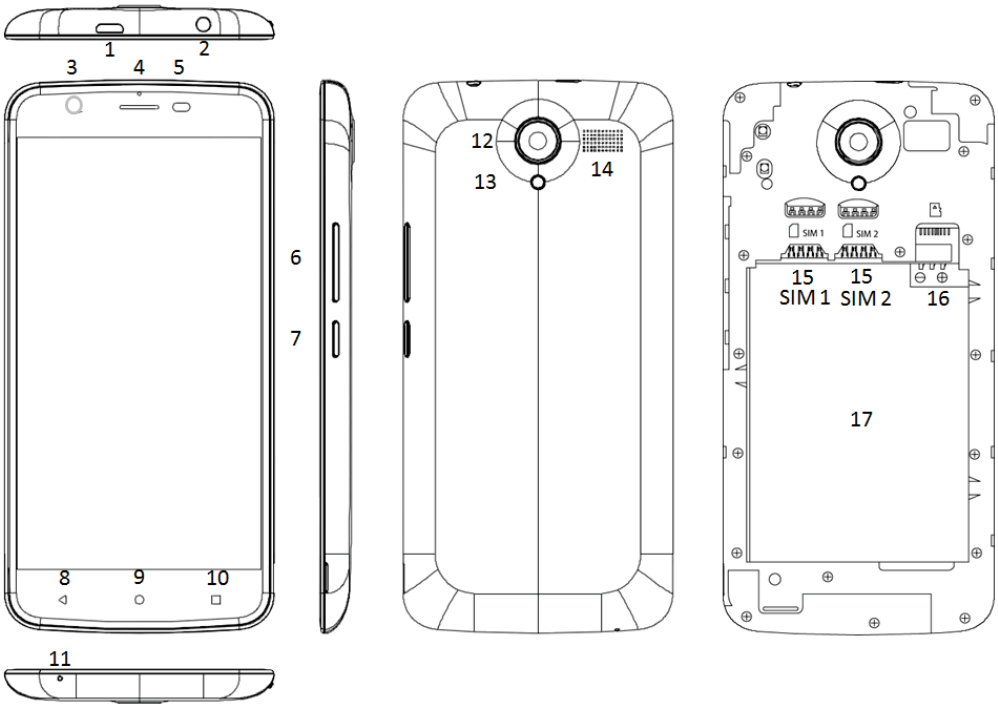

1. Micro USB

Zur Stromversorgung und zum Laden der internen wiederaufladbaren Batterie.
Zum Anschluss von USB Speichermedien und anderen USB Geräten.

Hinweis: Ein OTG fähiges Adapterkabel wird benötigt (nicht enthalten).

2. Kopfhörerbuchse

Tonausgang für Kopfhörer.
Hinweis: Der eingebaute Lautsprecher wird automatisch beim Anschluss eines Kopfhörers deaktiviert.

3. Frontkamera

Kamera zur Aufnahme von Bilder oder Videos.

4. Hörer

5. Statusanzeige

Leuchtet rot während des Ladens und grün wenn vollgeladen.

6. Lautstärke + / -

Zum Erhöhen / Verringern der Lautstärke

- 7. Ein/Aus Taste** Halten Sie die Taste länger gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Halten Sie die Taste kurz, um das Display ein- oder auszuschalten.
Halten Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt zum Ausschalten des Geräts bei Fehlfunktion (Reset).
- 8. Zurück – Taste** Rückkehr zur vorherigen Seite oder zum Schließen der Tastatur wenn angezeigt.
- 9. Home – Taste** Drücken um zum Startbildschirm zurück zu kehren.
- 10. Laufende Anwendung** Anzeige aller aktuell im Hintergrund laufenden Hauptanwendungen.
- 11. Mikrofon**
- 12. Kamera (Rücks.)** Kamera zur Aufnahme von Bilder oder Videos
- 13. Kameralicht**
- 14. Lautsprecher**
- 15. Micro-Sim Slots** Zum Einschub von jeweils einer Micro-SIM Karte.
- 16. Micro SD Karte** Zum Einschub von Standard Micro SD und Micro SDHC Speicherkarten.
- 17. Batteriefach**

Tipp:

Drücken Sie die Ein- /Austaste und die Minus-Taste für 2 Sekunden gleichzeitig, um eine Aufnahme des aktuellen Bildschirminals zu erstellen.


Akku laden

Das Gerät wird über einen Akku versorgt. Eine Installation ist nicht erforderlich. Laden Sie das Gerät bei niedriger Akkukapazität. Zum Laden des Akkus schließen Sie das Gerät über den USB Anschluss mit dem Netzteil an einer Steckdose an. Eine volle Ladung dauert ca. 4 Stunden.

Bitte beachten Sie:

- a. *Wir empfehlen zum Laden Ihres Geräts ausschließlich das mitgelieferte USB Anschlußkabel zu verwenden.*
- b. *Sie können das Gerät während des Ladevorgangs benutzen. Um die Batterie zu schonen empfehlen wir aber, das Gerät während dieser Zeit NICHT zu nutzen.*
- c. *Laden Sie den Akku vor Erstgebrauch.*
- d. *Für beste Leistung müssen Lithium-Ionen-Akkus häufig benutzt werden. Bei geringer Nutzung laden Sie den Akku wenigstens einmal monatlich nach.*
- e. *Falls der Akku des Geräts komplett entleert ist, bitte das Gerät 5-10 min an einer Stromquelle anschließen. Danach kann dieser sofort wieder in Betrieb genommen werden.*
- f. *Im Einzelfall kann auch nach längerem laden das Gerät nicht eingeschaltet werden. Bitte führen Sie in diesem Falle einen Reset durch. Halten Sie die Taste sehr lange (10 Sek.) zum Zurücksetzen des Geräts bei Fehlfunktion.*

Rückseite öffnen und Akku entfernen

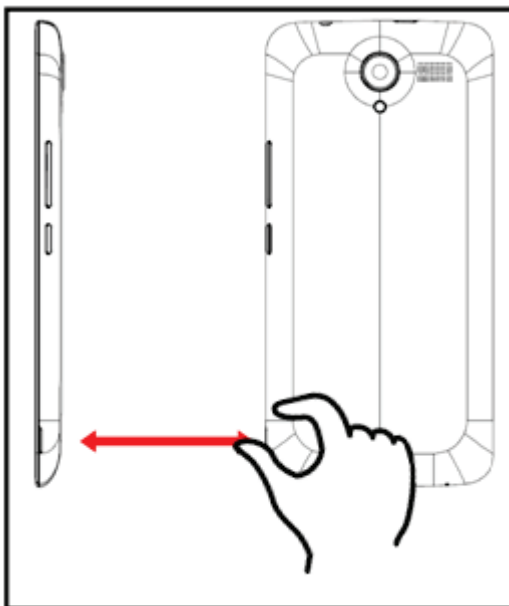

- Halten Sie das Gerät so, dass die Kamera nach oben zeigt. Drehen Sie das Gerät um, sodass der Bildschirm nach unten zeigt und legen Sie es ggf. auf eine weiche Unterlage.
- Schieben Sie Ihren Fingernagel an der nun linken Seite vorsichtig zwischen Gerät und Abdeckung. Ziehen Sie die Abdeckung dann zu sich.
- **Achtung!** Um Schäden zu vermeiden schalten Sie das Gerät bitte vor dem entfernen des Akkus aus.

Schieben Sie Ihren Fingernagel in die Aussparung am unteren Rand und kippen Sie den Akku nach oben hin heraus. Setzen Sie den Akku wieder ein, indem Sie diesen am oberen Rand zuerst in das Gerät einsetzen und nach unten hin in das Fach drücken.

- Schließen Sie das Fach wieder, indem Sie die Abdeckung am Rand ansetzen und vorsichtig zu drücken.

Speicherkarte einsetzen

- Entfernen Sie zunächst den Akku wie oben beschrieben.
- Setzen Sie die Speicherkarte im Kartenleser in korrekter Ausrichtung wie Abgebildet ein. Vergewissern Sie sich, dass die Micro SD-Karte korrekt ausgerichtet ist. Die Kontakte müssen nach unten in Richtung Bildschirm zeigen. Karte und Kartenleser können beschädigt werden, wenn die Karte nicht korrekt eingesetzt wird.
- Schieben Sie die Micro SD-Karte vorsichtig bis zum Anschlag in das Fach.
- Zur Anzeige der Dateien auf der Karte rufen Sie den Explorer auf, indem Sie das Explorersymbol berühren und das Verzeichnis „SD-Karte“ wählen.
- Zum Entfernen der Karte ziehen sie diese nach entfernen des Akkus nach unten aus dem Schacht.



Bitte beachten Sie:

- Bitte nutzen Sie Ihre Fingernägel um die Karte sicher einzuschieben oder zu entfernen.
- Wir empfehlen, nur Micro SD-Karten bis zu 32 GB Speicherkapazität zu benutzen.


SIM-Karte einsetzen

Sie können die SIM-Karte Ihres Mobilfunkanbieters direkt in das Gerät einsetzen.

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte korrekt ausgerichtet ist, die Kontakte müssen in Richtung Bildschirm zeigen und die fehlende Ecke in das Gerät hinein. Karte und Kartenleser können beschädigt werden, wenn die SIM-Karte nicht korrekt eingesetzt wird.

- Schieben Sie die SIM-Karte vorsichtig bis zum Anschlag in das Fach.

- Stecken Sie einen spitzen Gegenstand in die Öffnung vor dem entsprechenden SIM Schacht und schieben Sie die SIM Karte mit dessen Hilfe nach außen. Nehmen Sie dann Ihre Finger zur Hilfe.

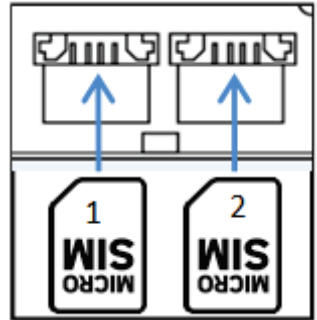

Bitte beachten Sie: Das Gerät verfügt über zwei Sim-Karten Einschübe.

Stellen Sie sicher, dass die Karte in den gewünschten Schacht eingelegt wurde!

Von der Rückseite aus betrachtet befindet sich Schacht 1 für Karte 1 weiter oben.

Schalten Sie das Gerät unbedingt aus, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen. Anderenfalls kann die Karte nicht erkannt werden. Das Gerät ist nicht für Nano Sim Karten geeignet.

Verbinden über USB

USB Kabel anschließen


Hinweis:

Verwenden Sie nur Anschlusskabel mit einer Länge von Maximal 80cm.

Bitte achten Sie beim Anschluss von USB Adapter- oder Anschlusskabeln unbedingt auf die richtige Ausrichtung des Steckers bevor Sie diesen in die USB Buchse des Geräts stecken. Falsches Einstecken kann zur Beschädigung von Buchse und Stecker führen.

Auf einer Seite des Steckers befinden sich in der Regel kleine Haken, die zur sicheren Befestigung dienen.

Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass diese Haken nach OBEN zeigen, wenn sich der Bildschirm beim Anschließen des Kabels oben befindet.

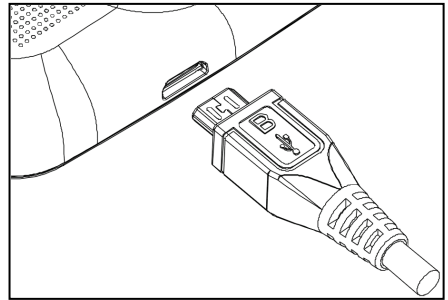

Verbindung herstellen

Nach anschließen des USB Kabels, wird das Gerät direkt als tragbares Medienwiedergabegerät von Ihrem Computer erkannt.

Sie können nun zum Beispiel über den Datei-Explorer darauf zugreifen und Musik, Bilder oder andere Mediendateien übertragen.

Hinweis:

Bei einer bestehenden USB Verbindung wird in der oberen linken Ecke das USB Symbol  angezeigt.

Dateien übertragen

Vor dem Lesen oder der Wiedergabe von Dateien müssen diese vom Computer auf das Gerät übertragen werden.

1. Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel am Computer an.
2. Nach dem Anschluss wird ein MTP-Mediengerät auf Ihrem Computer angezeigt. Es steht für den internen Speicher des Geräts und die Speicherkarte. Nun können Sie Dateien zu oder von diesem Laufwerk kopieren.
3. Um diese Aktion zu beenden, trennen Sie das Gerät vom Computer ab.

Bitte beachten Sie: Die vorinstallierten Programme und das Betriebssystem Android nehmen einen beträchtlichen Teil des Speicherplatzes ein – über 1 GB. Es ist normal, dass es einen großen Unterschied zwischen verfügbarem und freiem Speicherplatz gibt.

Ein- und Ausschalten


Zum Einschalten des Geräts halten Sie **Ein/Aus** gedrückt, bis der Startbildschirm angezeigt wird. Das Hochfahren des Systems kann einige Minuten dauern, bitte warten Sie das Ende des Vorgangs ab.

Zum Ausschalten des Geräts halten Sie **Ein/Aus** gedrückt, bis die Option „Ausschalten“ angezeigt wird, dann berühren Sie „Ausschalten“ und anschließend „OK“.


Tipp: Das Gerät begibt sich in Ruhezustand, wenn es für einige Zeit nicht benutzt wird. Mit **Ein/Aus** schalten Sie es wieder ein.

Bildschirmsperre

Der Bildschirm schaltet sich nach einem voreingestellten Zeitraum automatisch aus und ist gesperrt. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Bildschirm kurz **Ein/Aus**, um das Gerät wieder einzuschalten. Schieben Sie das Schlosssymbol zum Entsperren nach oben.

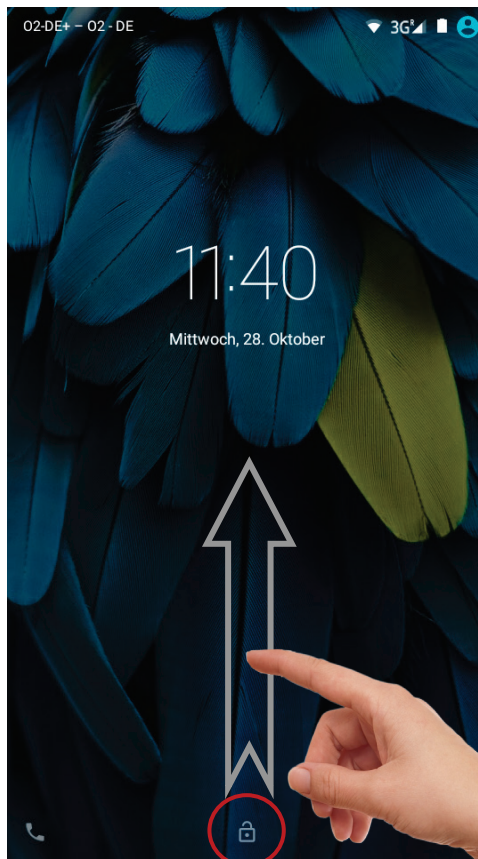

Startbildschirm

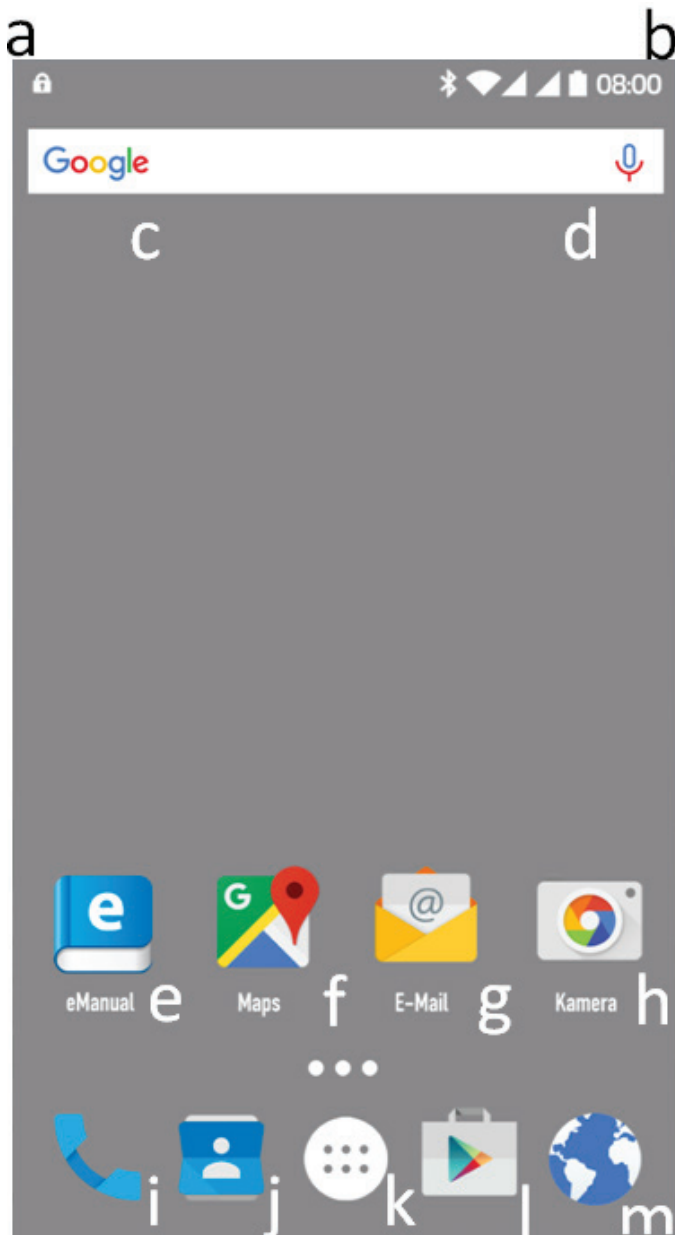


a. Systemhinweise	In diesem Bereich werden Systemhinweise angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste für detaillierte Informationen an dieser Stelle nach unten.
b. System-Einstellungen	Hier werden Systemdaten wie Wifi und Batteriestatus sowie die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste für weitere Einstellungen an dieser Stelle nach unten.
c. Google Onlinesuche	d.Sprachgesteuerte Googlesuche
e. eManual	Detailliertes Handbuch im eBook Format.
f. Google Maps	
g. E-Mail	
h. Kamera	Zum Öffnen der Kamera
i. Telefon	Zur Eingabe von Telefonnummern
j. Kontakte	Adressbuch verwalten
k. Programme	Berühren Sie dieses Symbol zur Anzeige aller auf dem Gerät installierten Anwendungen. -Erstellen sie Verknüpfungen zu einer Anwendung auf den Startbildschirm, indem Sie das entsprechende Symbol gedrückt halten. -Löschen Sie Anwendungen vom Startbildschirm, indem Sie das entsprechende Symbol zum Kreuz am oberen Rand ziehen.
l. Google Play Store	
m. Browser	Internetseiten aufrufen
 Menü – Taste	Zur Anzeige des Optionsmenüs. Hinweis: Innerhalb einer Anwendung werden die Optionen für diese Anwendung angezeigt Auf dem Startbildschirm existiert diese Schaltfläche nicht. Achtung! Einige Anwendungen zeigen diese Option in der oberen rechten Ecke an, einige unten rechts.

Bereiche in der Statusleiste

Die Statusleiste am oberen Bildschirmrand gliedert sich in zwei Bereiche.


1. Systemhinweise

Wischen Sie vom oberen Rand aus in Richtung Mitte um die Leiste zu öffnen. Zunächst werden Statusinformationen und Systemhinweise wie z.B. eingegangene E-Mails und verfügbare Anwendungsupdates angezeigt.

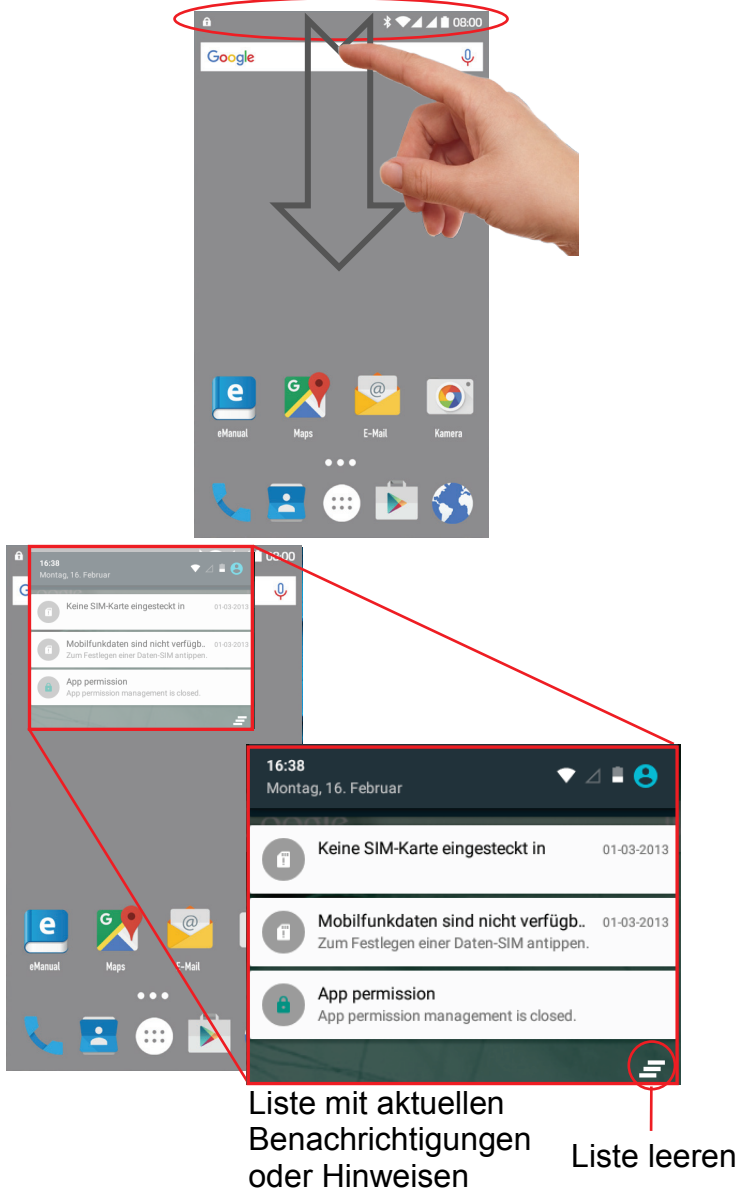

2. Systemeinstellungen

Wischen Sie an beliebiger Stelle erneut von oben nach unten über den Bildschirm um direkt Zugriff auf die wichtigsten Systemeinstellungen zu erhalten. Hier werden auch Systeminformationen wie Uhrzeit, Batteriestand und der Verbindungsstatus von Drahtlosverbindungen angezeigt.

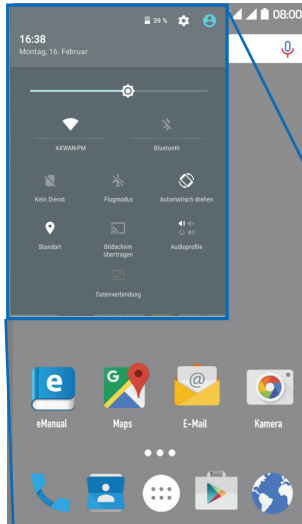

Achtung!
Diese Ansicht kann variieren und evtl. weniger oder andere Elemente auf Ihrem Gerät anzeigen.

Öffnen der Systemeinstellungen

Batteriestatus

100 %

Aktueller Nutzer

11:41
Mittwoch, 28. Oktober

Einstellen der Bildschirmhelligkeit

Status der WLAN Verbindung



Bluetooth ein oder ausstellen



Status der Verbindung zu einem Mobilfunknetz



Automatisches Drehen des Bildschirms



Aktivieren des Flugmodus.

Hinweis:
Bei aktivieren des Flugmodus werden alle Drahtlosverbindungen beendet.

Flugmodus



GPS Standortbestimmung ein oder ausstellen




Standort

Audioprofil

Alle Programme anzeigen

Das Gerät unterstützt die meisten der herkömmlichen Apps Dritter. Viele nützliche Apps sind bereits vorinstalliert, wie beispielsweise Musikplayer, Videoplayer, Fotobetrachter, usw. Sie können manuell weitere Programme auf das Gerät installieren. Zur Anzeige aller auf dem Gerät installierten Programme berühren Sie das Programmsymbol. Siehe nachstehende Abbildung.

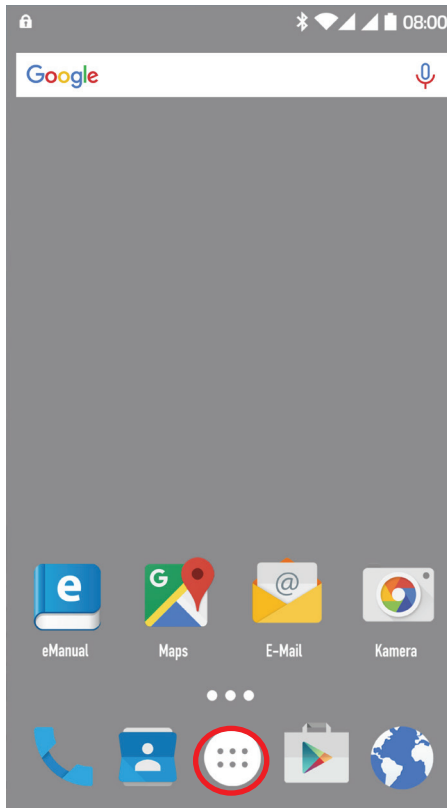

Bitte beachten Sie: Auf diesem Gerät sind verschiedene Anwendungen (Apps) Dritter installiert, deren Urheber nicht Axdia International ist.

Alle Rechte und Verpflichtungen verbleiben beim Urheber der Anwendung. Axdia übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehlfunktionen dieser Apps.

Bitte wenden Sie sich bei Support- oder Lizenzanfragen direkt an den jeweiligen Urheber.

Informationen dazu finden Sie in der Regel innerhalb der Anwendung.


Sensorbildschirm

Dieses Gerät ist mit einem Sensorbildschirm ausgestattet. Bitte folgen Sie den nachstehenden Hinweisen zur Benutzung.

Tipp: Für korrekte Eingaben berühren Sie den Bildschirm mit dem Finger).

Hauptsächliche Aktionen auf dem Sensorbildschirm



- In den meisten Apps können Sie einen Schritt zurückgehen, indem Sie das Symbol Zurück ◀ (unten in der Mitte des Bildschirms) berühren.
- Von jeder beliebigen Stelle im Programm kehren Sie direkt zum **Startbildschirm** zurück, indem Sie das Symbol Home ○ (unten in der Mitte des Bildschirms) berühren.
- Tippen Sie auf □ um die zuletzt geöffneten Anwendungen anzuzeigen. Wischen Sie nach oben oder unten über die Liste um laufende Programme zu suchen. Tippen sie auf ein Programm um es zu öffnen.

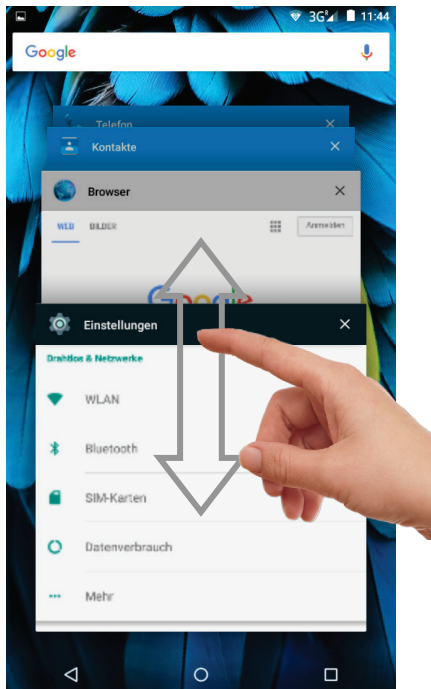

Bitte beachten Sie: Die hier angezeigten Anwendungen laufen aktiv im Hintergrund. Dadurch werden Systemressourcen belegt und die Batterielaufzeit verringert sich.

Weitere Aktionen auf dem Sensorbildschirm

- Während der Video- oder Musikwiedergabe berühren Sie den Fortschrittsbalken, um zu einer anderen Stelle im Film oder Lied zu gelangen. Mit dem Finger ziehen Sie den Cursor im Fortschrittsbalken zu einer anderen Stelle im Video oder Musiktitel.
- In den Browsern (Datei, Musik, Video, Foto usw.) scrollen Sie die Dateiliste mit dem Finger.
- Im Webbrowser scrollen Sie durch Berühren der Seite und ziehen sie dann nach oben oder unten (achten Sie darauf, keinen Link zu berühren).
- Berühren Sie den Link zum Öffnen der Seite.

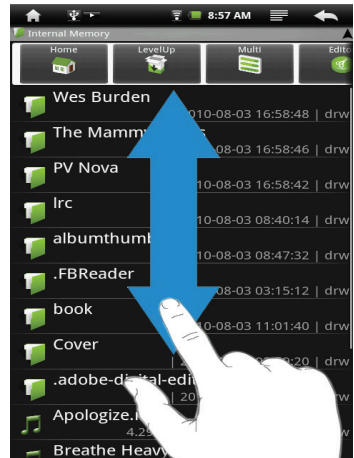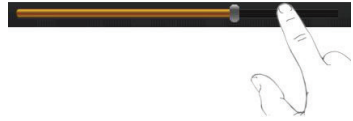

Bitte beachten Sie: Benutzen Sie **KEINEN** Kugelschreiber oder Bleistift und keine spitzen Gegenstände zum Berühren des Bildschirms! Das kann zu Schäden führen. Legen Sie **KEINE** schweren oder scharfkantigen Gegenstände auf dem Bildschirm ab. Reinigen Sie den Bildschirm vorsichtig mit einem weichen Tuch. Benutzen Sie **KEINE** Reinigungsmittel.

Bluetooth Verbindung

Ihr Tablet ist mit integrierter Bluetooth-Technologie ausgestattet, um sich direkt mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten, wie z.B. andere Tablets (mit Bluetooth-Schnittstelle), Mobiltelefonen, Headsets oder Bluetooth Tastaturen verbinden zu können.

Mit anderen Geräten verbinden

- (1) Berühren Sie das Symbol für die „Einstellungen“ (Settings) auf dem Startbildschirm.
- (2) Tippen Sie auf „**Bluetooth**“, und aktivieren Sie die Funktion gegebenenfalls durch tippen auf „Aus“.
„Bluetooth AN“ Wird angezeigt.
- (3) Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie sich koppeln möchten aus der Liste aus.
- (4) Tippen Sie darauf und folgen Sie dem Kopplungsassistenten. Möglicherweise müssen Sie an beiden oder nur an einem der Geräte einen PIN Code eingeben.

Bitte beachten Sie:

- *Das Gerät ist nur so lange sichtbar, wie sie sich in den Bluetooth Einstellungen befinden. Die Sichtbarkeit wird bei verlassen der Einstellungen deaktiviert.*
- *Je nach Gerät kann ein anderes Codeverfahren Anwendung finden. Bei manchen Geräten finden Sie eine vierstellige Pin Nummer im Handbuch dieses Geräts. Bei neueren Geräten wird Ihnen der zu verwendende Code auf einem oder beiden Geräten angezeigt.*

Hinweis:

Der Bluetooth Status und empfangene Daten werden oben in der Statusleiste angezeigt.

Erweiterte Einstellungen

Zum Aufrufen der erweiterten Einstellungen drücken Sie erst die Menü-Taste () oben rechts.

Hier können Sie die Geräteliste aktualisieren, den Bluetooth Namen ändern oder per Bluetooth empfangene Daten anzeigen lassen.

Zugang zum Internet - WLAN

Ihr Tablet ist mit integrierter WLAN-Technologie ausgestattet, um sich über ein WLAN-Netzwerk mit dem Internet zu verbinden.

Das WLAN-Netzwerk muss zunächst konfiguriert werden. Zur Konfiguration müssen Sie sich im Bereich eines WLAN-Netzwerks befinden, über welches Sie sich verbinden können. Kommen Sie wieder in den Bereich eines einmal konfigurierten WLAN-Netzwerks, dann versucht Ihr Gerät, sich erneut zu verbinden.

Bitte beachten Sie: Zur Einrichtung einer WLAN-Verbindung müssen Sie das Verschlüsselungspasswort (WLAN Schlüssel) des gewünschten WLAN-Netzwerks kennen.

Ihnen muss der Zugriff auf dieses Netzwerk gestattet sein und keine anderen Einstellungen des Netzwerks, wie MAC-Adressenfilter, verweigern Ihnen den Zugang.

Die MAC-Adresse Ihres Geräts finden Sie hier: „Einstellungen“ – „Über das Gerät“ – „Status“.

WPS-fähigen Router verbinden

Dieses Gerät unterstützt Wi-Fi geschütztes Setup (WPS). Wenn Ihr Router WPS-fähig ist, können Sie die WPS Taste nutzen, um das Gerät mit Ihrem Router zu verbinden.

Hinweis


- Sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Routers nach, wie Sie ein WPS Gerät mit dem Router verbinden können.
- Es kann vorkommen, dass dies nicht mit allen gängigen Routern funktioniert, bitte nutzen Sie dann die manuelle Einstellung.

(1) Drücken Sie die WPS Taste am WLAN Router.


Hinweis: Einige Router verwenden die WLAN-Taste auch für eine WPS Verbindung. In diesem Fall drücken Sie die WLAN-Taste des Routers bitte für 6 Sekunden.

(2) Berühren Sie das Symbol für die „Einstellungen“ (Settings).


(3) Tippen Sie auf „WLAN“.

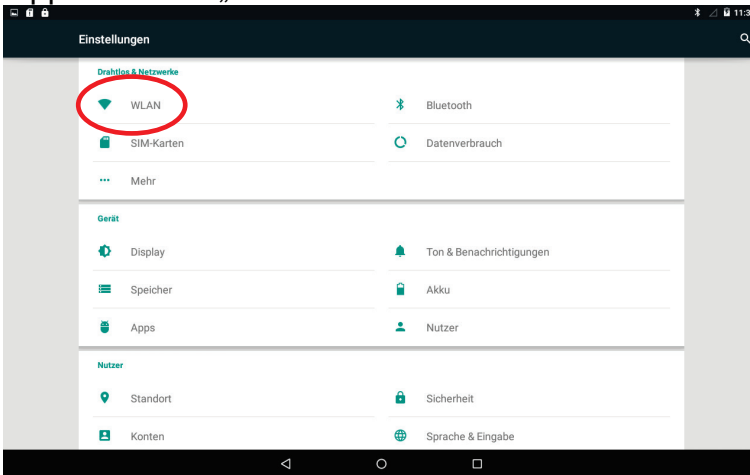


(4) Aktivieren Sie die Funktion gegebenenfalls durch tippen auf „Aus“. „WLAN AN“ wird angezeigt.

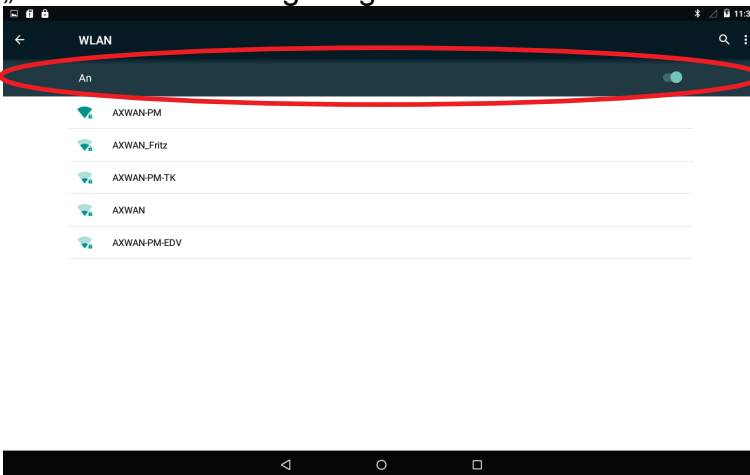

(5) Öffnen Sie die erweiterten WLAN Einstellungen durch tippen auf  oben Rechts.

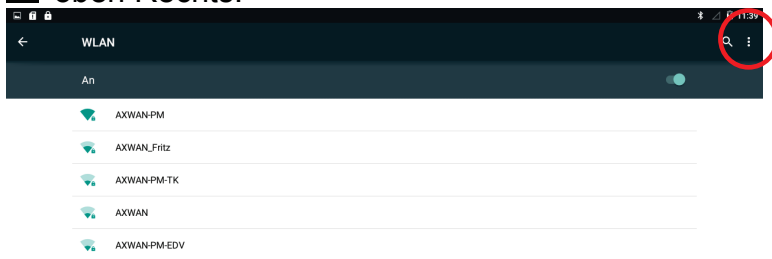


(6) Tippen Sie auf „WPS-Push-Taste“.

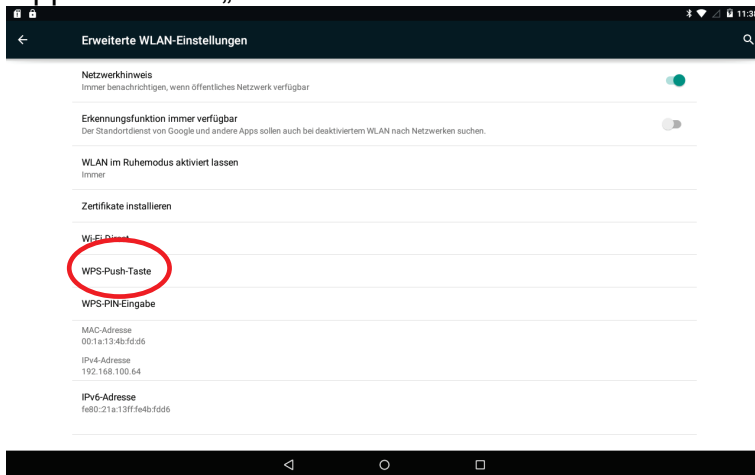


(7) Warten Sie, bis die Kopplung abgeschlossen ist.

Manuelle WLAN-Einrichtung

- (1) Berühren Sie das Symbol für die „Einstellungen“ (Settings).
- (2) Tippen Sie auf „WLAN“.

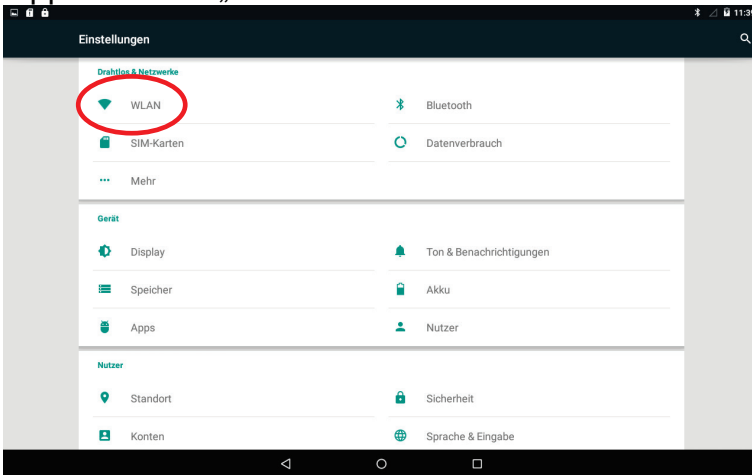

- (3) Aktivieren Sie die Funktion gegebenenfalls durch tippen auf „Aus“.
„WLAN AN“ wird angezeigt.

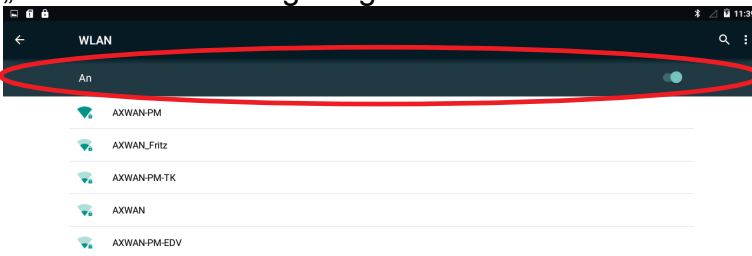


- (4) Ihr Gerät scannt automatisch nach verfügbaren WLAN-Netzwerken und zeigt sie an. Die Liste verfügbarer Netzwerke zeigt alle Drahtlosnetzwerke innerhalb der Reichweite Ihres Geräts.

Bitte beachten Sie:

- a) Die Liste der verfügbaren Netzwerke wird ständig aktualisiert.
- b) Mit aktivierter WLAN-Funktion verbindet sich Ihr Gerät automatisch mit Ihren konfigurierten Netzwerken, sobald Sie sich in deren Bereich befinden.

- (5) Berühren Sie das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten, geben Sie die erforderlichen Netzwerkinformationen (Passwort) ein und berühren Sie dann „Verbinden“. Ihr Gerät versucht nun, eine Verbindung mit diesem WLAN-Hotspot mit den von Ihnen eingegebenen Netzwerkparametern aufzubauen. Ist die Verbindung erfolgreich, so wird die Meldung „Verbunden mit XXX“ unter der WLAN-Einstellung angezeigt.

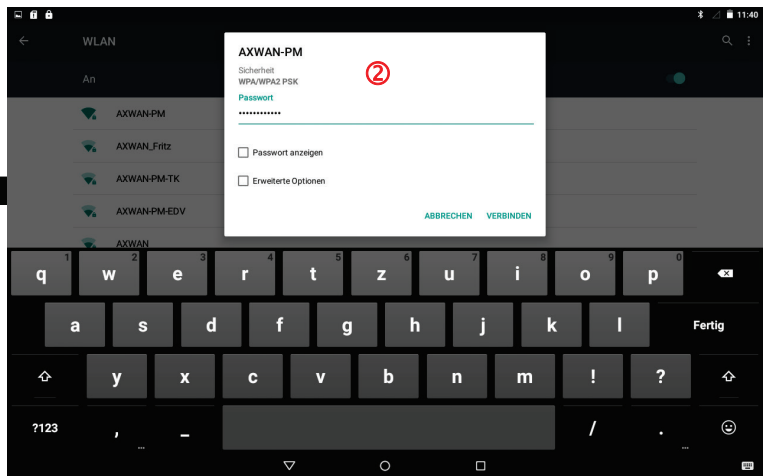

Erweiterte Verbindung

Zum Aufrufen der erweiterten Netzwerkparameter („Regulatorische Domäne“, „IP-Adresse“, usw.), drücken Sie erst die Menü-Taste () und dann „Erweitert“ in der oberen Rechten Ecke. Weitere Parameter werden angezeigt. Die erforderlichen Informationen erhalten Sie vom Netzwerkadministrator.

Webbrowser starten

Berühren Sie das Programmsymbol zur Anzeige aller Apps, dann berühren Sie das Browsersymbol , um den Webbrowser zu starten.

Sind Sie bereits mit einem Netzwerk verbunden, so wird der Webbrowser geöffnet und Sie können im Internet surfen.

Bitte beachten Sie: Nicht alle Drahtlosnetzwerke bieten Zugang zum Internet. Einige WLAN-Netzwerke verbinden nur verschiedene Computer untereinander, ohne mit dem Internet verbunden zu sein.

Bitte beachten Sie:

- Zur Verbindung mit dem Internet benötigen Sie eine SIM-Karte eines Mobilfunkunternehmens sowie einen entsprechenden Tarif, der eine Internetverbindung ermöglicht. Hierdurch können weitere Kosten entstehen.

Zugang zum Internet - UMTS

Bitte beachten Sie:

Zur Verbindung mit dem Internet benötigen Sie eine Micro SIM-Karte eines Mobilfunkunternehmens sowie einen entsprechenden Tarif, der eine Internetverbindung ermöglicht. Hierdurch können weitere Kosten entstehen.


3G/4G Internet-Verbindung konfigurieren

Hinweis

Üblicherweise wird Ihr Provider automatisch eingerichtet und die Internetverbindung bereitgestellt. Sollte dies nicht der Fall sein prüfen Sie bitte zunächst, ob der für Ihren Tarif notwendige Zugangspunkt (APN) unter „Einstellungen“ – „Drahtlos & Netzwerk“ – „Mehr...“ – „Mobilfunknetze“ – „Zugangspunkte“ aktiviert ist und aktivieren sie diesen gegebenenfalls.

Erst wenn das Netz nicht erkannt worden ist und kein APN vorhanden Sein sollte folgen Sie bitte dieser Beschreibung.

1. Setzen Sie die Sim-Karte ein.
2. Schalten Sie das Gerät nun ein.
Falls es eingeschaltet sein sollte, drücken Sie bitte die Ein-/Austaste bis das Menü erscheint und bestätigen Sie mit OK.
3. Berühren Sie das Symbol für die „Einstellungen“ (Settings) auf dem Startbildschirm.
4. Öffnen Sie auf der Übersichtsseite der installierten Anwendungen „Einstellungen“ – „Drahtlos & Netzwerk“ – „Mehr...“ – „Mobilfunknetze“.

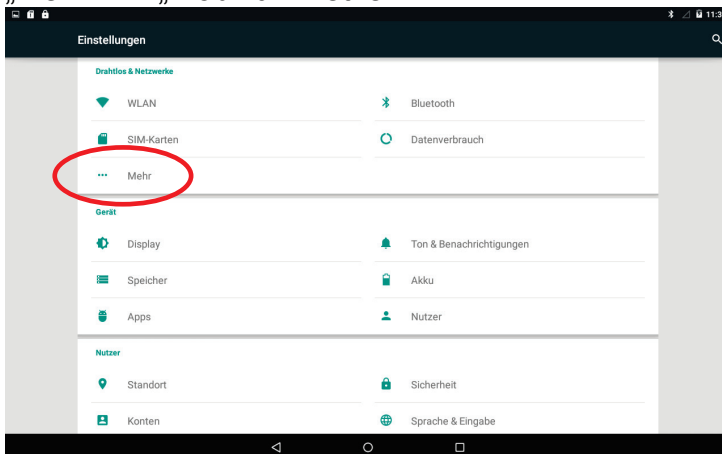

5. Aktivieren Sie den Menüpunkt „Daten aktiviert“, falls dieser noch nicht angehakt sein sollte.
6. Wählen Sie den Menüpunkt „Zugangspunkte“ um einen Internetzugang hinzuzufügen.
7. Drücken Sie auf die Menütaste und wählen Sie „Neuer APN“.

Hinweis:

Ist kein APN eingegeben worden, oder wurde die Sim-Karte nicht erkannt, bleibt die Liste leer.

8. Geben Sie hier die entsprechenden Daten ihres Mobilfunkanbieters (Providers) für den Zugang ein.
Gegebenenfalls kontaktieren Sie bitte Ihren Mobilfunkanbieter, um alle notwendigen Zugangsdaten eintragen zu können.
9. Drücken Sie auf die Zurück-Taste die Einstellungen zu speichern.
10. Die Liste der eingestellten APNs wird angezeigt. Hier befindet sich in der Regel nach der Einrichtung nur ein Wert.
11. Achten Sie darauf, dass der Punkt rechts neben dem von Ihnen eingetragenen APN grün ist und tippen Sie anderenfalls darauf um ihn zu aktivieren.
12. Sie können die Einstellungen nun verlassen und eine Internetseite mit Hilfe des Browsers aufrufen.
13. Beobachten Sie hierbei die Status LED des Dongles. In der Regel (Modellabhängig) leuchtet diese konstant blau wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde. Blaues Blinken bedeutet, dass die Verbindung zum Provider bereits steht, über diese aber noch keine Daten übertragen werden.

Achtung!

Beachten Sie bitte das 3G Symbol in der Statusleiste. Ist es vorhanden, steht die Verbindung zur Verfügung. Fehlt es, starten Sie das Gerät bitte neu.


Die Buchstaben beim Verbindungssymbol zeigen Ihnen die aktuelle Verbindungsgeschwindigkeit.

4G	= LTE (Höchste Geschwindigkeit)
H	= HSDPA
3G	= UMTS
E	= EDGE
G	= GPRS (Niedrigste Geschwindigkeit)

Sollten Sie Hilfe bei der Einstellung benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter support@axdia.de

Virtuelle Tastatur

Das Berühren eines beliebigen Texteingabefeldes öffnet die virtuelle Tastatur. Über die virtuelle Tastatur geben Sie die Adresse einer Website oder sonstige Texte ein.

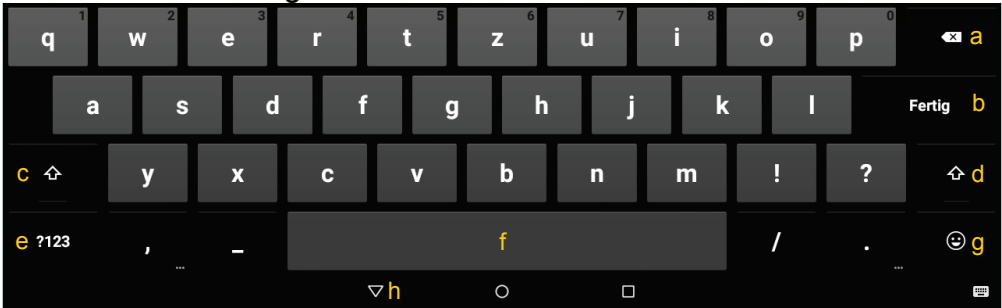


- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| a. Rückstelltaste | e. Umschaltung Zahlen/Buchstaben |
| b. Bestätigen /OK / Enter | f. Leertaste |
| c. Feststelltaste | g. Emoticons |
| d. Feststelltaste | h. Tastatur schließen |

Umlaute und Sonderzeichen

Über einige der Tasten können dort hinterlegte Sonderzeichen eingegeben werden.

- Drücken Sie die entsprechende Taste und halten Sie diese gedrückt.
- Drücken Sie weiter und fahren Sie so bis zu dem gewünschten Zeichen.
- Lassen Sie los, um das gewählte und hell hinterlegte Symbol einzugeben.

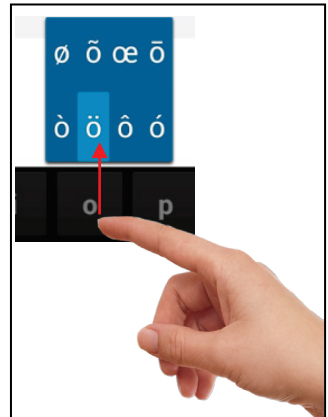


Eingabemethode wählen

Haben Sie mehr als eine Eingabemethode auf diesem Gerät installiert, so wählen Sie durch Öffnen der Android Tastatureinstellungen (Eingabeoptionen) und dann Auswahl der Eingabemethode.

Bitte beachten Sie: Das Layout der Tastatur ändert sich entsprechend der Einstellungen für die Menüsprache.

Webbrowser

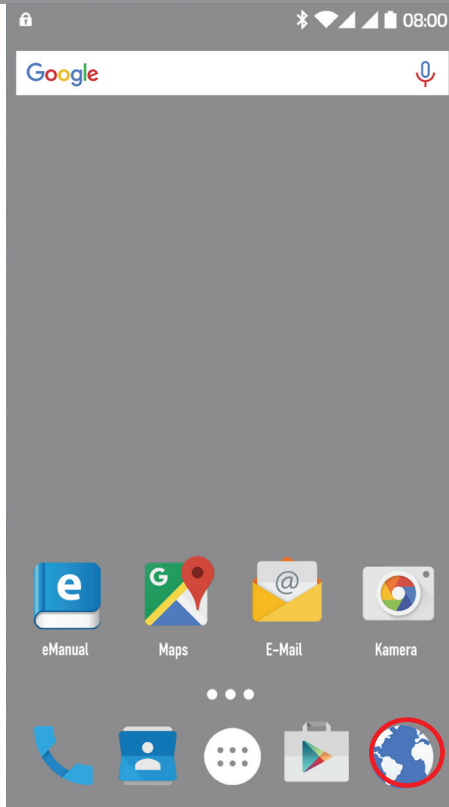

- Scrollen Sie aufwärts und abwärts, indem Sie die Seite berühren und sie nach oben oder unten ziehen (berühren Sie keinen Link).
- Zum Öffnen eines Links berühren Sie ihn einfach.
- Sie können mehrere Webseiten gleichzeitig öffnen und dann eine davon zur Anzeige als Vollbild berühren.
- Zur Rückkehr zur vorher angezeigten Seite berühren Sie .
- Zur Anzeige der Menüpunkte berühren Sie .
- Zur Rückkehr zum Startbildschirm berühren Sie .
- Abhängig von der Stelle im Webbrowser können Sie einen Menüpunkt zur Anzeige weiterer Optionen gedrückt halten.
- Zum Ausfüllen eines Textfeldes berühren Sie das Feld, dann geben Sie mit der virtuellen Tastatur den Text ein.
- Berühren Sie die Seite zweimal kurz hintereinander, um sie zu vergrößern oder zu verkleinern oder berühren Sie mit zwei Fingern das Display und ziehen Sie diese dann auseinander zum Vergrößern oder wieder zusammen zum Verkleinern.

Menüpunkte Webbrowser

Bei der Anzeige einer Seite drücken Sie auf die Menü-Taste , um die Menüpunkte anzuzeigen.

Aktualisieren	Mit „Aktualisieren“ aktualisieren Sie die aktuelle Webseite, nachdem sie geladen wurde.	
Anhalten		
Startseite	Kehren Sie zur Startseite zurück.	
Schließen	Webbrowser schließen	
Für Offline-Lesen speichern	Speichert die aktuelle Internetseite für eine spätere Verwendung ohne Internetverbindung auf dem Gerät. Hinweis: Enthaltene Funktionen oder Verknüpfungen funktionieren bei der Offline Version möglicherweise nicht.	
Seitenlink teilen	Senden Sie die aktuelle Internetseite per E-Mail an Bekannte.	
Suchen	Suchen Sie auf der aktuellen Internetseite nach Begriffen.	
Desktop-Version	Bei aktivierter Funktion werden Internetseiten wie am Computer angezeigt.	
Neuer Tab	Öffnet ein neues Tab.	
Seiteninfo	Informationen über die aktuelle Seite.	
Einstellungen	Weitere Browsereinstellungen:	
	Allgemein	Startseite festlegen und Automatische Textergänzung
	Datenschutz & Sicherheit	Verwalten von Formulardaten, Cache, Cookies und Verlauf
	Bedienhilfen	Einstellungen für Textgröße und Kontrast
	Erweitert	Erweiterte Browser-einstellungen
	Bandbreiten - verwaltung	Einstellungen für übertragene Daten.
	Labs	Experimentelle Funktionen


E-Mails lesen

Dieses Gerät ist mit einem vorinstallierten E-Mail-Programm ausgestattet. Sie können E-Mails aus dem Internet jederzeit mit diesem Gerät senden oder empfangen. Achten Sie auf eine Internetverbindung, bevor Sie den E-Mail-Dienst benutzen. Berühren Sie das Symbol E-Mail zum Aufrufen des E-Mail-Programms. Alternativ berühren Sie das Programmsymbol zur Anzeige aller Apps, dann berühren Sie das E-Mail-Symbol zum Aufrufen des E-Mail-Programms.

E-Mail-Account einrichten

Zunächst müssen Sie einen E-Mail-Account zum Empfangen und Senden von E-Mails einrichten.

- (1) Sie werden zur Einrichtung eines Accounts aufgefordert, sobald Sie das E-Mail-Programm starten. Berühren Sie „Weiter“.
- (2) Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Login-Passwort ein. Sie können den Account als Standardeinstellung einrichten indem Sie die Option „Standardgemäß E-Mails von diesem Account senden“ wählen. Berühren Sie „Weiter“.

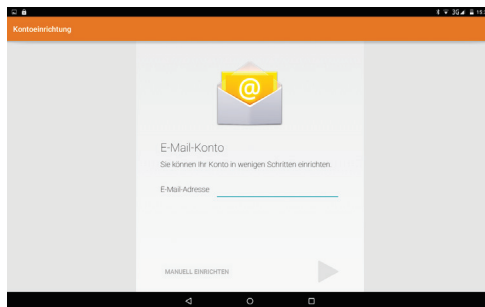

- (3) Geben Sie die erforderlichen Informationen zur Einrichtung des POP3/IMAP Servers ein. Diese Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter, Netzwerkadministrator oder im Internet.
- (4) Ihr Gerät überprüft die Einstellungen. Nach der Ankündigung „Ihr Account ist eingerichtet und E-Mails sind unterwegs“ ist Ihr Account erfolgreich eingerichtet.
- (5) Geben Sie Ihren Namen zur Anzeige in den E-Mails ein und berühren Sie „Erledigt“.

Bitte beachten Sie: Haben Sie mehr als einen Account, so geben Sie bei jedem Start des E-Mail-Programms den Standard-E-Mail-Account ein.

Achtung!

Bitte prüfen Sie unbedingt die Richtigkeit von Posteingangs und Ausgangsserver! Diese können abhängig von Ihrem Provider nicht immer automatisch ermittelt werden.

E-Mail-Menü

E-Mail Funktionen befinden sich rechts in der Kopfleiste der E-Mail.

	Verfassen einer neuen E-Mail.
	Posteingang durchsuchen.
	Aktuelle E-Mail löschen.
	Einstellungen überprüfen

Accounts verwalten

Sie können mehr als einen Account einrichten und diese Accounts durch Überprüfung von Information zu den Accounts, Hinzufügen weiterer Accounts oder Löschen von Accounts verwalten.

Neuen Account hinzufügen

Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um einen neuen Account hinzuzufügen.

- (1) Starten Sie das E-Mail-Programm, drücken Sie  und tippen Sie auf „Einstellungen“ oben Rechts zur Anzeige der Menüpunkte. Wählen Sie „Accounts“.
- (2) Tippen Sie in der oberen rechten Ecke auf „Konto hinzufügen“.
- (3) Folgen Sie den Schritten zur Einrichtung eines E-Mail-Accounts.

E-Mail Account löschen

- (1) Starten Sie das E-Mail-Programm, drücken Sie  und tippen Sie auf „Einstellungen“ oben rechts zur Anzeige der Menüpunkte. Wählen Sie „Accounts“.
- (2) Wählen Sie den zu löschenden Account aus und bewegen Sie sich in der Liste der Einstellungen für diesen Account ganz nach unten.
- (3) Tippen Sie auf „Konto entfernen und bestätigen Sie mit OK.“

Accounteinstellungen überprüfen

- (1) Starten Sie das E-Mail-Programm, drücken Sie  und tippen Sie auf „Einstellungen“ oben rechts zur Anzeige der Menüpunkte. Wählen Sie „Accounts“. .
- (2) Wählen Sie den zu gewünschten Account aus.
- (3) Die Liste der Einstellungen für diesen Account wird rechts angezeigt.

E-Mails anzeigen

Navigieren Sie nach dem Start des E-Mail-Programms zu Ihrer Mailbox.

- In der Mailbox ziehen Sie den Finger über den Bildschirm, um durch die E-Mail-Liste zu scrollen.
- Berühren Sie eine E-Mail, um sie zu öffnen.

Telefonfunktionen

Hinweis


Telefonfunktionen sind nur bei Eingelegter Sim-Karte verfügbar. Beachten Sie bitte, dass eine Sim Karte nur eingelegt werden kann, wenn das Gerät komplett ausgeschaltet ist.

Berühren Sie auf dem **Startbildschirm** das Symbol der gewünschten Funktion, um diese zu öffnen.



Telefonieren

Nach Öffnen der Telefonfunktion erscheint folgendes Bild.
Tippen sie nun die gewünschte Nummer ein oder wählen Sie eine der anderen Funktionen (siehe Bild).

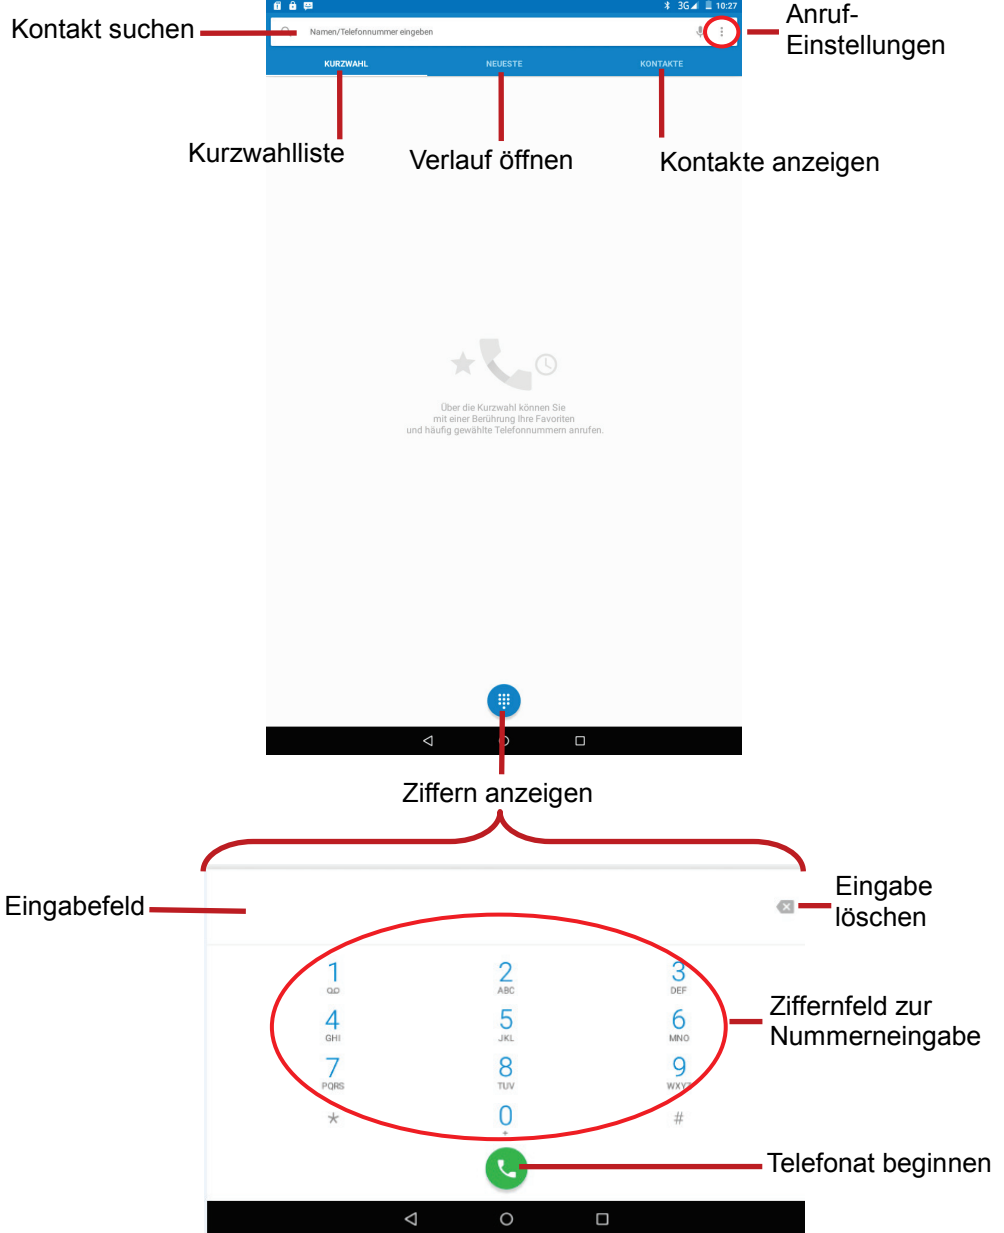


Anrufeinstellungen

Öffnen sie die Anrufeinstellungen, um unter Anderem Ihre Mailboxeinstellungen, Schnellwahltasten oder Rufnummernübertragung zu verwalten.


SMS/MMS schreiben

Berühren Sie das Programmsymbol zur Anzeige aller Apps und wählen Sie dann SMS/MMS um eine Kurznachricht zu verfassen.

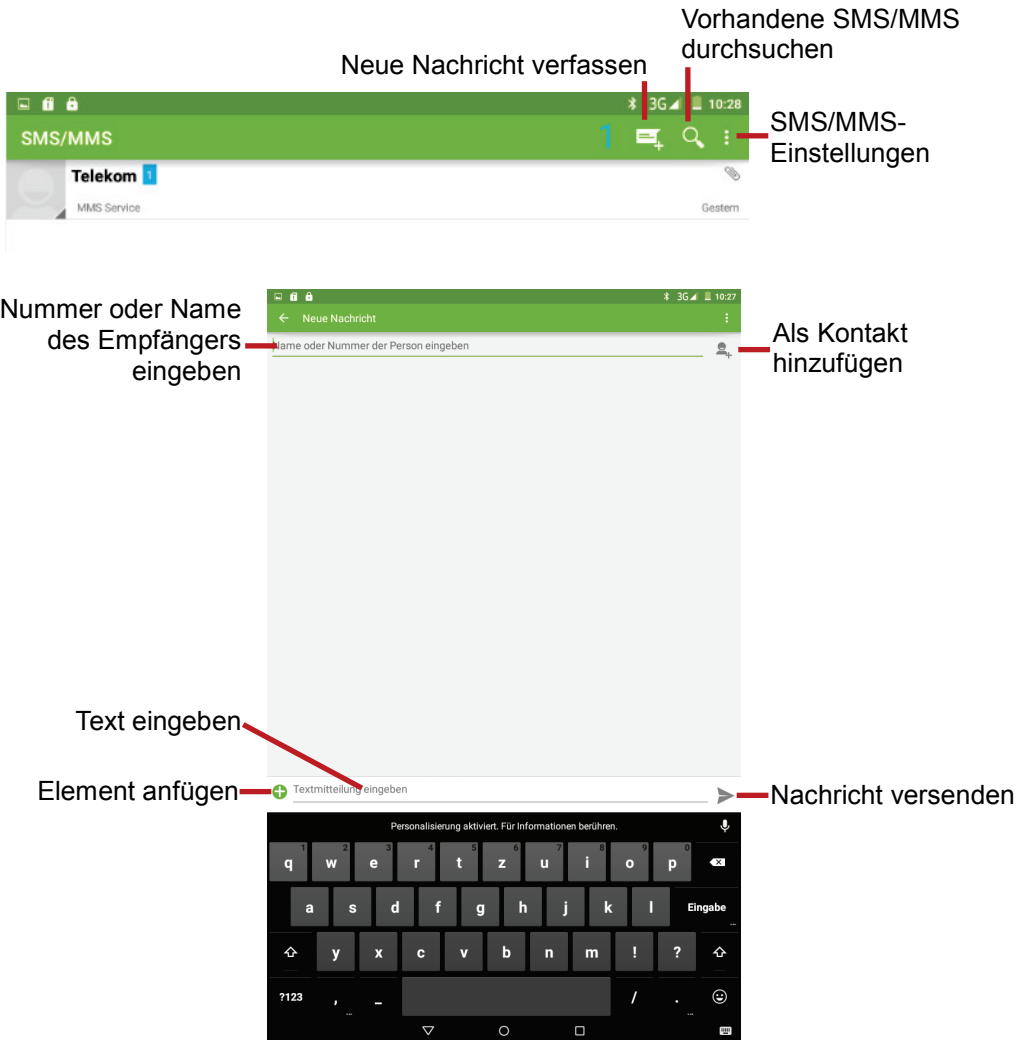

Kontakte

Tippen Sie auf diese Verknüpfung um Ihre Kontakte zu verwalten.

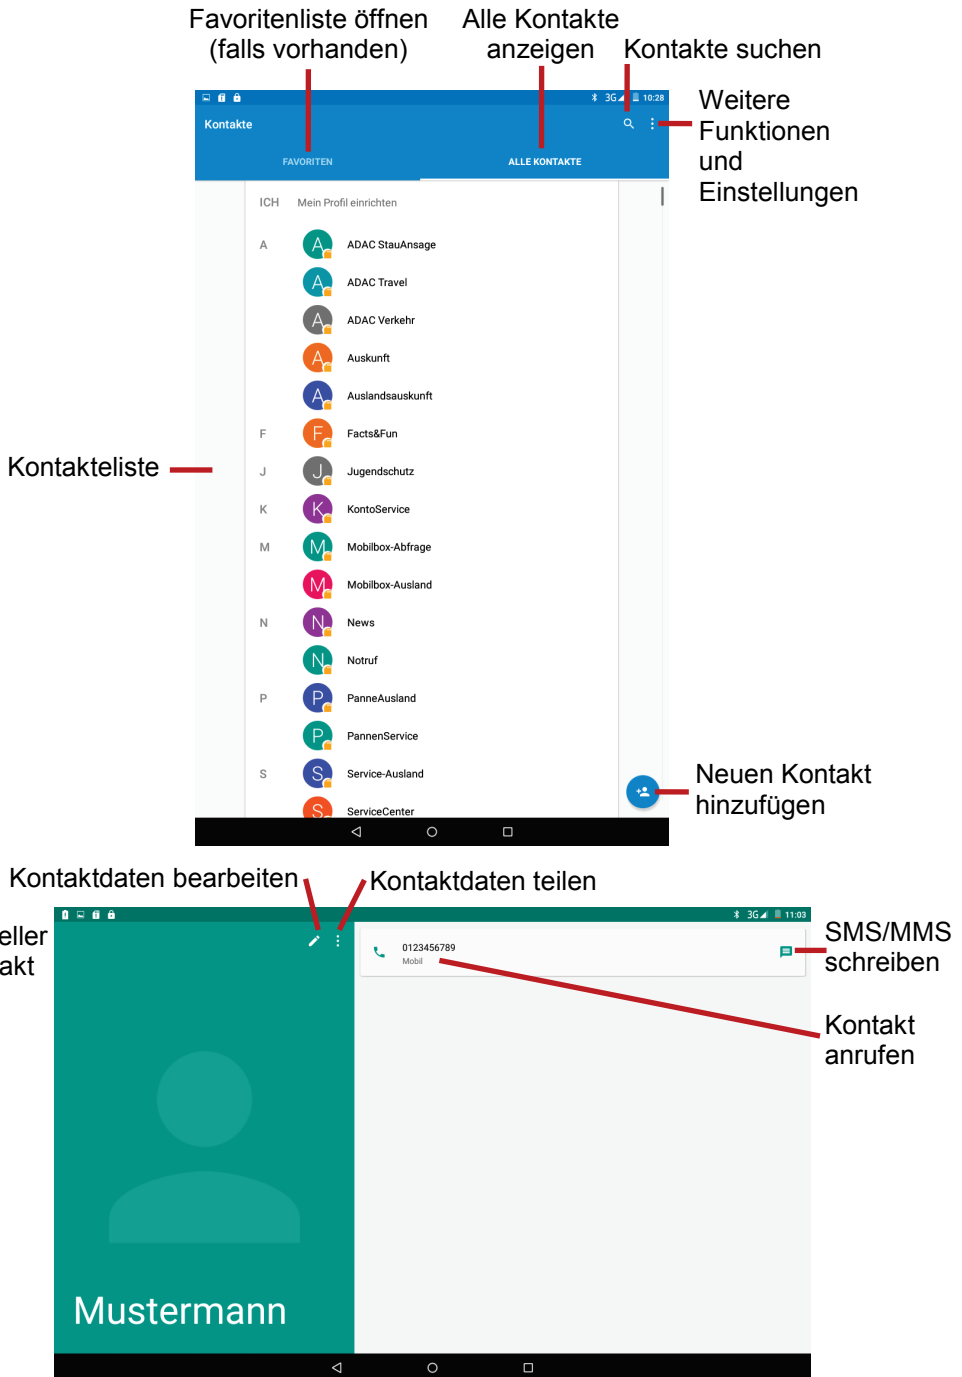


Musikwiedergabe

Berühren Sie das Programmsymbol zur Anzeige aller Apps, dann berühren Sie das Musiksymbol zum Aufrufen des Musikmodus.

Musikbibliothek

Rufen Sie die Musikbibliothek nach dem Start des Musikplayers auf. Die Musikbibliothek zeigt Ihre Musikdateien nach Kategorien sortiert an (Interpret, Album, Titel, Genre usw.), sofern Ihre Musikdateien diese Informationen zu den Musiktiteln enthalten. Enthalten einige Ihrer Musikdateien keine Informationen, so werden sie in der Musikbibliothek als „Unbekannt“ klassifiziert. Beim Kopieren der Musik auf das Gerät wird die Musikbibliothek automatisch aktualisiert.

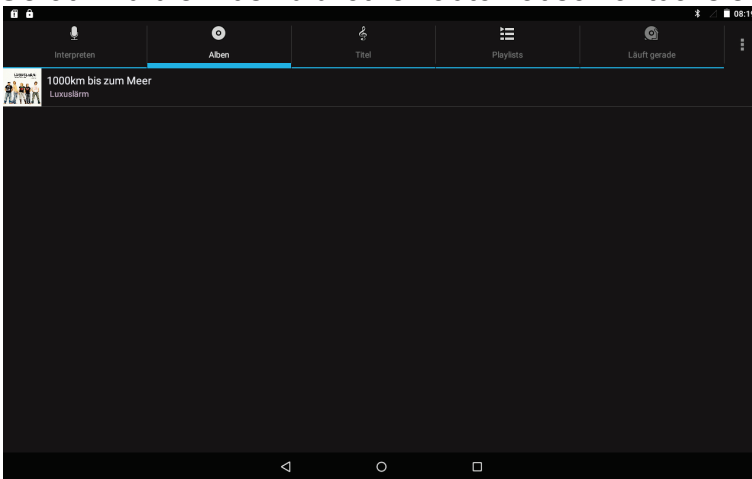

- Ziehen Sie die Dateiliste zum Scrollen mit dem Finger aufwärts und abwärts.
- Berühren Sie einen Musiktitel zur Wiedergabe.
- Zur Rückkehr zum Startbildschirm berühren Sie  / 

Wiedergabebildschirm



- Anzeige, dass die Anwendung aktiv ist wird auch angezeigt, falls diese im Hintergrund läuft
- Aktuelle Wiedergabeliste aufrufen
- Aktivieren oder Deaktivieren der Zufallswiedergabe
- Wiederholmodus wählen
- Musiktitel suchen
- Menü-Taste - Weitere Funktionen
- Zurück zur Musikbibliothek
- CD Cover (Falls vorhanden)
- ID3-Informationen (Interpret, Album usw.)
- Kurz drücken - Vorheriger Musiktitel
Gedrückt halten – Schneller Rücklauf
- Wiedergabe/Pause
- Kurz drücken - Nächster Musiktitel
Gedrückt halten – Schneller Vorlauf
- Fortschrittsbalken

- Zur Unterbrechung oder Fortsetzung der Wiedergabe berühren Sie Pause  / Wiedergabe .
- Zur Wiedergabe des vorherigen/nächsten Titels berühren Sie  / .
- Berühren Sie den Fortschrittsbalken, um zu einer bestimmten Stelle im Titel zu springen. Alternativ ziehen Sie den Cursor im Fortschrittsbalken zu einer anderen Stelle im Song.
- Mehrfaches Berühren der ID3-Informationen sucht nach Informationen zum Musiktitel im Internet.
- Berühren Sie , um zur Musikbibliothek zurückzukehren.
- Zur Rückkehr zum Startbildschirm berühren Sie  oder .

Fotoanzeige

Berühren Sie das Programmsymbol zur Anzeige aller Apps, dann berühren Sie das Galeriewissen zum Aufrufen der Galerie.

Miniaturbilder

Der erste Bildschirm im Fotomodus zeigt alle Fotos / Videos und Unterordner im Gerät oder auf der Speicherkarte als Miniaturbilder. Zur Anzeige eines Fotos berühren Sie sein Miniaturbild zum Öffnen. Befindet sich ein Foto/Video in einem Unterordner, so öffnen Sie den Unterordner zur Anzeige der enthaltenen Fotos/Videos als Miniaturbilder.

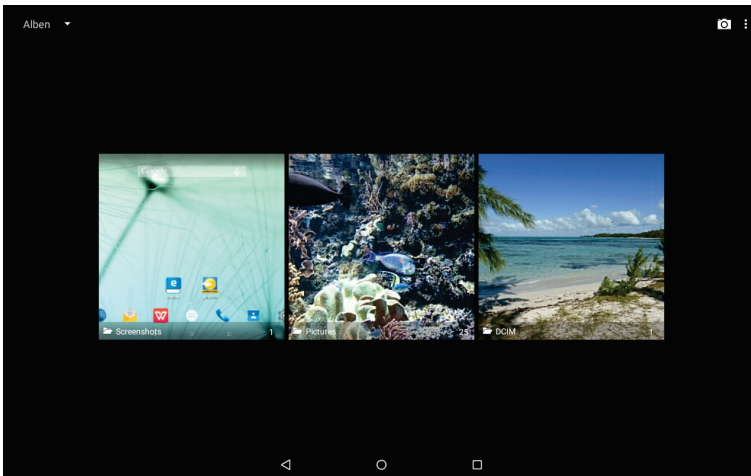


Foto anzeigen




Während der Bildbetrachtung berühren Sie den Bildschirm zur Anzeige der Statusleisten oben und unten im Bild.

- Zum Starten einer Diashow drücken Sie die Menü-Taste oder das entsprechende Symbol () oben Rechts und tippen Sie dann auf „Diashow“.
- Tippen Sie erneut auf den Bildschirm um die Diashow zu beenden.
- Zur Anzeige des vorherigen/nächsten Bildes ziehen Sie mit dem Finger das Bild nach links oder rechts.
- Zur Vergrößern  oder Verkleinern , eines Bildes, berühren Sie mit zwei fingern das Display und ziehen diese dann aus einander oder zusammen.
- Zur Bilddrehung um 90° nach links oder rechts berühren Sie  und tippen Sie dann auf „Nach links drehen“ oder „Nach rechts drehen“.
- Berühren Sie wieder  und gehen dann auf „Details“ um Details zum aktuellen Bild aufzurufen.
- Um das Bild als Hintergrund oder Kontaktbild zu nutzen tippen Sie auf  und dann auf „Bild festlegen als“.

Kamera bedienen

Die Kamera kann für die Videotelefonie sowie für das Erstellen von Portraitfotos und Videos verwendet werden.

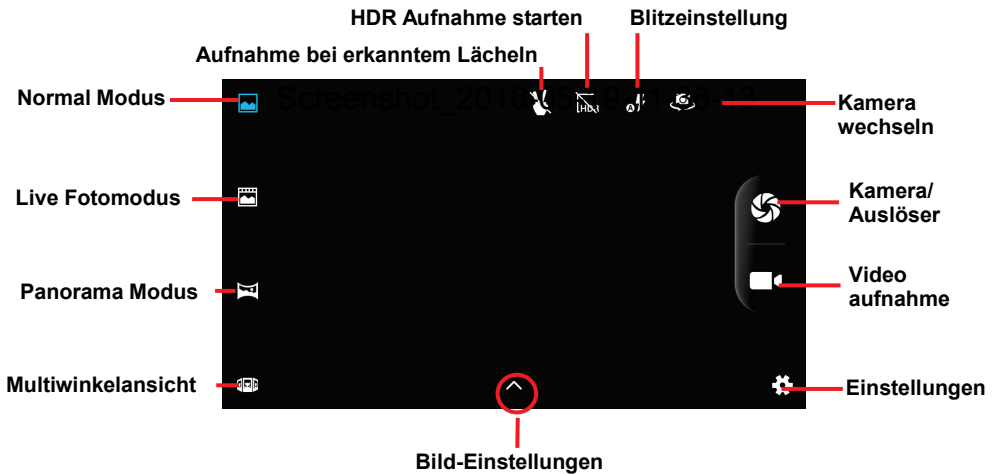

Bildausschnitt vergrößern (Zoom)

Drücken Sie mit zwei Fingern gleichzeitig leicht auf den Bildschirm.

Ziehen Sie die Finger auseinander, um das Bild zu Vergrößern (Zoom) oder schieben Sie die Finger wieder zusammen, um zum Ausgangsbild zurück zu kehren.




Kamera wechseln


Tippen Sie auf,  um von der Frontkamera zur rückseitigen Kamera zu wechseln, falls vorhanden.

Kameraeinstellungen


Tippen sie zum Öffnen der Einstellungen auf das Einstellungssymbol  in der unteren, rechten Ecke.

Durch tippen auf das jeweilige Symbol öffnen sich weitere Menüs.
Wischen Sie von unten nach oben für weitere Einstellungen.

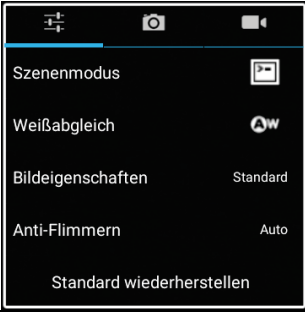	<table><tr><th>Einstellung</th><th>Wert</th></tr><tr><td>GPS Standardinformation</td><td>Ein /Aus</td></tr><tr><td>Belichtung</td><td></td></tr><tr><td>Szenenmodus</td><td>Automatisch, Nachtaufnahme, Sonnenuntergang, Party, ...</td></tr><tr><td>Weißabgleich</td><td>Automatisch, Glühlampe, Tageslicht, Neonlicht, ...</td></tr><tr><td>Bildeigenschaften</td><td>Schärfe, Farbton, Sättigung</td></tr><tr><td>Anti-Flimmern</td><td>Auto, Aus, 50Hz, 60Hz</td></tr><tr><td>Standard wiederherstellen</td><td></td></tr></table>	Einstellung	Wert	GPS Standardinformation	Ein /Aus	Belichtung		Szenenmodus	Automatisch, Nachtaufnahme, Sonnenuntergang, Party, ...	Weißabgleich	Automatisch, Glühlampe, Tageslicht, Neonlicht, ...	Bildeigenschaften	Schärfe, Farbton, Sättigung	Anti-Flimmern	Auto, Aus, 50Hz, 60Hz	Standard wiederherstellen	
Einstellung	Wert																
GPS Standardinformation	Ein /Aus																
Belichtung																	
Szenenmodus	Automatisch, Nachtaufnahme, Sonnenuntergang, Party, ...																
Weißabgleich	Automatisch, Glühlampe, Tageslicht, Neonlicht, ...																
Bildeigenschaften	Schärfe, Farbton, Sättigung																
Anti-Flimmern	Auto, Aus, 50Hz, 60Hz																
Standard wiederherstellen																	
																	

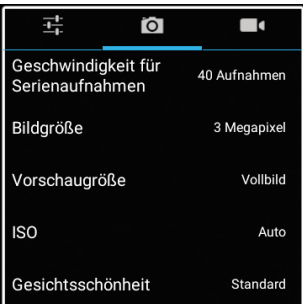	Einstellung	Wert
	Sprachaufzeichnung	Ein /Aus
	Gesichtserkennung	Ein /Aus
	Lächeln-Foto	
	Auto-Szeneerkennung	
	Selbstausslöser	Aus, 2, 10 Sekunden
	Geschwindigkeit für Serienaufnahmen	40 oder 99 Aufnahmen
	Bildgröße	Auflösung entsprechend er verwendeten Kamera
	Vorschaugröße	Standard 4:3 / Vollbild
	ISO	Auto, 100, 200, 400, 800, 1600


Bitte beachten Sie: Wird die **Vorschaugröße** verändert, stehen unter **Bildgröße** möglicherweise weniger Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.

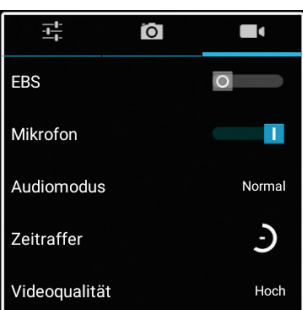	Einstellung	Wert
	Rauschreduzierung	Ein /Aus
	EBS	Ein /Aus
	Mikrofon	Ein /Aus
	Audiomodus	Treffen, Normal
	Zeitraffer	Aus, 1, 1,5 oder 2 Sekunden
	Videoqualität	Niedrig, Mittel, Hoch, Fein

ES Datei Explorer

Im Startbildschirm berühren Sie das Programmsymbol zur Anzeige aller Apps, dann berühren Sie das Explorersymbol zum Aufrufen des ES Explorers.

Bildschirmelemente

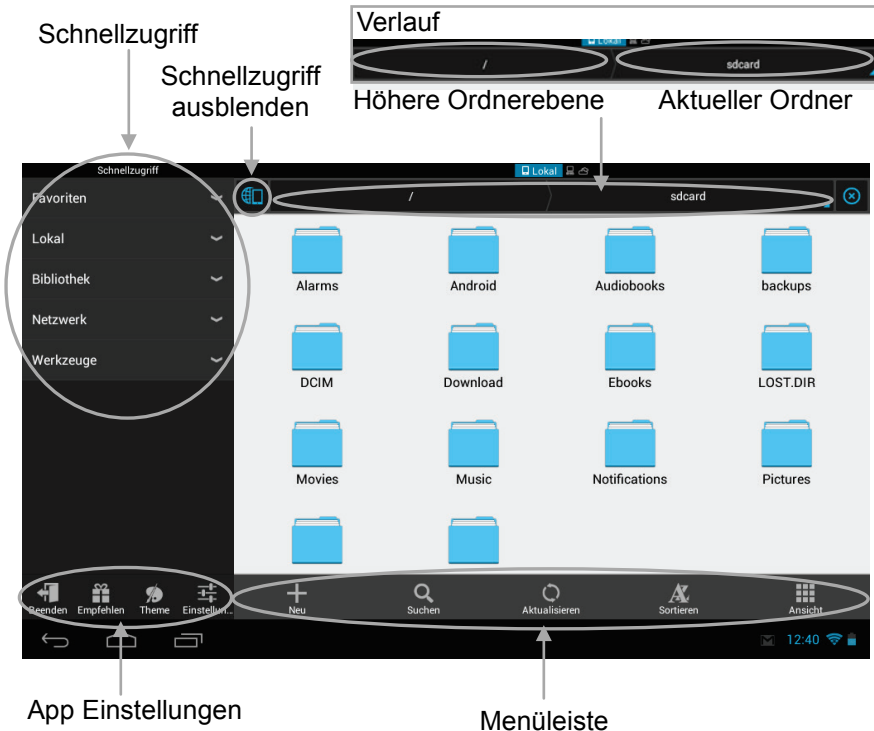

Schnellzugriff

Die wichtigsten Elemente und Speicherorte sind direkt über den Schnellzugriff am Linken Bildrand abrufbar.

Favoriten	Als Favorit gekennzeichnete Speicherorte öffnen
Lokal	Lokale Speicherorte öffnen
Bibliothek	Medienbibliothek
Netzwerk	Zugriff auf Netzwerkelemente
Werkzeuge	Zusätzliche Funktionen

Durch tippen auf  kann die Schnellzugriffsleiste ausgeblendet werden.

Verlauf

Über den Verlauf am oberen Rand können Sie verfolgen, in welchem Ordner Sie sich befinden.



- Tippen Sie auf den linken Bereich der Verlaufsleiste um den aktuellen Ordner zu verlassen.



- Tippen Sie auf den rechten Bereich um den Verlauf zu öffnen oder um einen anderen Speicherort zu wählen.

Hinweis

Befinden Sie sich bereits auf der niedrigsten Ordnerstufe, ist der linke Bereich nicht vorhanden.

Fenster verwalten

Wird ein neues Element über den Schnellzugriff geöffnet, öffnet sich der Inhalt in einem neuen Fenster.

Die offenen Fenster werden am oberen Bildrand angezeigt. Zwischen den Fenstern können Sie durch Wischen nach links oder rechts wechseln.

Tippen Sie auf  um das aktuelle Fenster zu schließen.



Allgemeines

Standardpfad ist die interne SD Karte. Tippen Sie auf den Verlauf oben, um zwischen den angeschlossenen Speichermedien zu wechseln.

Externe Speichergeräte befinden sich im Ordner „mnt“:

sdcard	Nutzbarer interner Speicher des Geräts.
external_sd	Eingesteckte Micro SD Speicherkarten.
usb_storage	Über den USB Adapter angeschlossene USB Speichergeräte.

Dateien und Ordner navigieren

- Ziehen Sie die Dateiliste zum Scrollen mit dem Finger aufwärts und abwärts.
- Zum Öffnen einer Datei oder eines Ordners berühren Sie Datei oder Ordner.
- Gehen Sie eine Ebene im Verzeichnis zurück, indem Sie auf den linken Bereich des Verlaufs tippen.
- Von überall kehren Sie direkt zum Startbildschirm zurück, indem Sie die Zurück oder Home Taste berühren.
- Berühren Sie „Lokal“ im Schnellaufgriff und „Startseite“, um direkt in das Stammverzeichnis zu navigieren.

Menüleiste

Mit der Werkzeugleiste navigieren Sie den internen Speicher bzw. die Speicherkarte zum Löschen und Kopieren von Dateien.

 Neu	Dateien/ Ordner hinzufügen.
 Suchen	Nach Dateitypen suchen.
 Aktualisieren	Ansicht aktualisieren
 Sortieren	Ansicht sortieren
 Ansicht	Umschalten der Ansicht.

Tippen Sie länger (ca. 3 Sekunden) auf einen Ordner oder eine Datei um diese Auszuwählen und weitere Funktionen angezeigt zu bekommen.



Nachfolgend können Sie mehrere weitere Ordner oder Dateien wählen.

 Kopieren	Kopieren der aktuell gewählten Elemente.
 Ausschneiden	Ausschneiden der aktuell gewählten Elemente.
 Löschen	Löschen der aktuell gewählten Elemente.
 Umbenennen	Umbenennen des aktuell gewählten Elements.
 Mehr	Zusätzliche Funktionen

Dateien und Ordner kopieren/verschieben

- (1) Ziehen Sie die Dateiliste zum Scrollen mit dem Finger aufwärts und abwärts, um die zu kopierende oder zu verschiebende Datei bzw. den Ordner zu wählen.
- (2) Lassen Sie den Finger auf der gewünschten Datei/Ordner, bis diese Blau hinterlegt ist.
- (3) Tippen Sie auf „Kopieren“ oder „Verschieben“.
Navigieren Sie zu der neuen Speicherstelle für die Datei bzw. den Ordner.

- (4) Tippen Sie auf  um die Datei oder den Ordner in den aktuellen einzufügen.

- (5) Öffnen Sie alternativ das Feld am linken Rand des Dateifensters für mehr Optionen.



Dateien und Ordner löschen

- (1) Ziehen Sie die Dateiliste zum Scrollen mit dem Finger aufwärts und abwärts, um die zu löschende Datei bzw. den Ordner zu wählen.
- (2) Lassen Sie den Finger auf der gewünschten Datei/Ordner, bis diese Blau hinterlegt ist.
- (3) Wählen Sie „Löschen“, dann wählen Sie „Löschen“ zur Bestätigung oder „Abbrechen“ zum Abbruch der Löschung.

Dateien und Ordner umbenennen

- (1) Ziehen Sie die Dateiliste zum Scrollen mit dem Finger aufwärts und abwärts, um die zu umbenennende Datei bzw. den Ordner zu wählen.
- (2) Lassen Sie den Finger auf der gewünschten Datei/ Ordner, bis diese Blau hinterlegt ist.
- (3) Wählen Sie im Ausklappmenü „Umbenennen“.
- (4) Berühren Sie das Eingabefeld zur Anzeige der virtuellen Tastatur und benennen Sie die Datei bzw. den Ordner um.
- (5) Berühren Sie „OK“ zur Bestätigung des neuen Namens.

Apps Dritter verwalten

Ihr Gerät unterstützt eine ganze Reihe Apps von Drittanbietern. Sie können diese Programme erwerben, um Ihrem Gerät zusätzliche Funktionen zu verleihen. Sie sind im Internet oder direkt auf Ihrem Produkt verfügbar.

Vorinstallierte Programme

Das Gerät wird mit vorinstallierten Programmen ausgeliefert. Die Programme werden durch Berühren des Symbols

Programmsymbole angezeigt. Dies sind Videoplayer, Audioplayer, Fotobrowser, Rechner usw.

Programme installieren

Zur manuellen Installation von Programmen gehen Sie wie folgt vor:

- (1) Laden Sie die Installationsdatei auf Ihren Computer herunter. Die Datei muss im Format .apk sein, das von Ihrem Tabletsystem unterstützt wird.
- (2) Schließen Sie das Gerät über USB-Kabel am Computer an.
- (3) Kopieren Sie die Installationsdatei auf das Gerät.
- (4) Trennen Sie das Gerät vom Computer ab.
- (5) Schalten Sie das Gerät ein und rufen Sie den Explorermodus auf.
- (6) Finden Sie die Installationsdatei und öffnen Sie sie.
- (7) Folgen Sie den Bildschirmanleitungen zur Installation des Programms.
- (8) Nach erfolgreicher Installation des Programms wird es in den Programmsymbolen angezeigt.

Programme deinstallieren

- (1) Berühren Sie das Symbol Einstellungen im Startbildschirm, um die Systemeinstellungen aufzurufen.
- (2) Wählen Sie „Programme (Apps)“.
- (3) Berühren Sie das zu deinstallierende Programm.
- (4) Berühren Sie „Deinstallieren“.

Bitte beachten Sie: Die vorinstallierten Programmen können von Ihnen nicht deinstalliert werden.

Einige der für Android mobile entwickelten Programme laufen möglicherweise auf diesem Gerät nicht korrekt ab. Bitte wenden Sie sich an den entsprechenden Softwareentwickler für weitere Informationen oder Support.

Bitte beachten Sie:

Auf diesem Gerät sind verschiedene Anwendungen (Apps) Dritter installiert, deren Urheber nicht Axdia International ist.

Alle Rechte und Verpflichtungen verbleiben beim Urheber der Anwendung.


Axdia übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehlfunktionen dieser Apps.

Bitte wenden Sie sich bei Support- oder Lizenzanfragen direkt an den jeweiligen Urheber.

Informationen dazu finden Sie in der Regel innerhalb der Anwendung.

Vorsicht! Bitte beachten Sie, dass die Installation von Programmen Dritter auf eigenes Risiko erfolgt! Fehlfunktionen oder Schäden durch die Installation von Programmen von Drittherstellern sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Systemeinstellungen



Öffnen Sie die Einstellungen vom Startbildschirm aus durch Tippen auf das entsprechende Symbol.

- Berühren Sie die gewünschte Funktion, um Einstellungen vorzunehmen.
- Wird rechts von einem Parameter ein Abhakkästchen angezeigt, so berühren Sie es zur Aktivierung dieser Option.
- Wischen Sie mit dem Finger über den Bildschirm, um weitere Einstellungen außerhalb des Bildschirms anzuzeigen.
- Nach Beendigung der Einstellungen berühren Sie  zur Rückkehr in die Liste der Einstellungen oder berühren Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren. Ihre Einstellungen sind gespeichert.

Drahtlos & Netzwerke

WLAN	Berühren Sie diese Zeile zur Aktivierung/ Deaktivierung der WLAN-Verbindung. Drücken Sie die Menütaste oder tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke und anschließend auf „Erweitert“ in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zum manuellen Einrichten und Verwalten Ihrer WLAN-Netzwerke.
Bluetooth	Berühren Sie diese Zeile zur Aktivierung/ Deaktivierung der Bluetooth-Verbindung.
Datenverbrauch	Auflistung des Datenverbrauchs installierter Anwendungen
Mehr...	Hier finden Sie erweiterte Netzwerkeinstellungen zum Beispiel für VPN oder Mobilfunknutzung.

Gerät

Display	Hintergrund	Zur Auswahl des Hintergrundbilds.
	Helligkeit	Helligkeit des Bildschirms einstellen.
	Ruhezustand	Einstellen der Verzögerung zur autom.Abschaltung und Sperre des Bildschirms. Zum erneuten Einschalten drücken Sie einmal Ein/Aus, dann drücken Sie erneut einmal zur Aufhebung der Tastensperre auf dem Bildschirm.
	Schriftgröße	Zum Ändern der Schriftgröße in den Menüs.
	Display autom. Drehen	Automatisches Drehen aktivieren/ deaktivieren
	Koordinatensystem des Beschleunigungssensors	
Ton & Benachrichtigungen	Vordefinierte Profile	Wählen Sie ein vordefiniertes Profil und stellt die Lautstärke für Musik, Videos Benachrichtigungs- und Tastentöne ein. Sie können den Klang ebenfalls mit den Lautstärketasten rechts auf dem Gerät einstellen.
	Benachrichtigungen und Sonstiges	Weitere Einstellungen zu Geräteklang und Benachrichtigungen.

Speicher	Diese Einstellung ermöglicht Ihnen die Überprüfung des Speicherplatzes von internem Speicher und SD-Karte. Stellen Sie hier auch ein, ob extern angeschlossene USB Geräte oder Micro SD-Karten nach Medieninhalten durchsucht werden sollen.
Akku	Anzeige von aktuellem Stromverbrauch und Akku-Zustands.
Apps	Dieser Bildschirm ermöglicht die Verwaltung Ihrer Android™ Apps. Anzeige von Informationen zu den auf Ihrem Gerät installierten Programmen.
Nutzer	Einstellungen zum Anlegen und zur Synchronisation mit verschiedenen Nutzerkonten.

Nutzer

Standort	Dieser Bildschirm ermöglicht, dass bestimmte Android™ Apps Ihren derzeitigen Standort bestimmen.
Sicherheit	Sicherheitsparameter und Bildschirmsperren einstellen.
Konten	Einstellungen zum Anlegen und zur Synchronisation mit verschiedenen E-Mailkonten.
Sprache & Eingabe	Stellen Sie Ihre Sprache und Region ein und konfigurieren Sie Texteneinstellungen für schnellere und genauere Texteingabe.
Sichern & zurücksetzen	Diese Einstellung ermöglicht Ihnen die Sicherung oder Wiederherstellung Ihrer Systemeinstellungen oder Daten. Vorsicht! <i>Alle alten Einstellungen werden ersetzt und Ihre Daten gelöscht.</i>

System

Datum und Uhrzeit	Hier stellen Sie Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Zeitformat ein.
Bedienungshilfe	Zur Einstellung von Bedienungshilfen wie das automatische drehen des Displays oder zum einstellen der Reaktionszeit des Touchscreens.
Drucken	Zur Einrichtung eines geeigneten, internetbasierten Druckservices.
Entwickleroptionen	Für Anwendungsentwickler wichtige Funktionen wie der USB-Debugging Modus oder Anzeigefunktionen für die Benutzeroberfläche
Über das Tablet	Zeigt Informationen zu Ihrem Tabletsystem an.

Probleme mit dem Sensorbildschirm

- Vergewissern Sie sich, dass das Programm volle Unterstützung für den Sensorbildschirm bietet.
- Drücken Sie auf dem Bildschirm nicht zu hart auf. Das kann zu Fehlfunktionen führen.

Kein Ton im Ohrhörer

- Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke nicht herunter geregelt ist und dass die Ohrhörer und der Anschluss in Ordnung sind. Vergewissern Sie sich, dass die Ohrhörer sauber sind. Beschädigte MP3-Dateien verursachen unterschiedliche Störungen oder können nicht wiedergegeben werden. Vergewissern Sie sich, dass die Dateien in Ordnung sind. Versuchen Sie andere Ohrhörer. Vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Funktion aktiviert und ein Drahtlosnetzwerk in Reichweite ist.

Schriftzeichen werden nicht korrekt angezeigt

- Vergewissern Sie sich, dass die Sprache korrekt eingestellt ist.

Keine WLAN-Verbindung

- Achten Sie darauf, dass WLAN aktiviert ist und sich ein Drahtlosnetzwerk innerhalb der Reichweite befindet.
- Geben Sie das korrekte Passwort ein. Achten Sie auf Sonderschriftzeichen und Großschreibung. Die Schriftzeichen müssen entsprechend eingegeben werden.
- Folgen Sie den Hinweisen auf der nächsten Seite.

Wifi –Verbindungsprobleme lösen

1. WLAN Einstellungen öffnen
2. WLAN auswählen und entfernen.
3. „Passwort anzeigen“ anhaken und Passwort eingeben.
4. Auf Statusmeldungen unter dem Netzwerknamen achten:

Problem	Status- meldungen (Unter dem Netzwerknamen in den WLAN Einstellungen)	Wahr- scheinliche Ursache	Lösung
Netzwerk kann nicht gefunden werden	Netzwerk kann nicht gefunden werden	- SSID nicht sichtbar - WLAN zu schwach	- SSID in der Router-Konfiguration sichtbar machen - Entfernung zum Router verringern - Firmware Update oder Kanal ändern
Kein Internet	->Verbindung wird hergestellt -> Nicht verbunden	- MAC Filter aktiv	- Filter in der Router-Konfiguration deaktivieren.
Kein Internet	->Verbindung wird hergestellt -> Authentifizierung... -> Nicht verbunden	- Passwort falsch oder falsch geschrieben	- Passwort prüfen und erneut eingeben
Kein Internet	->Verbindung wird hergestellt -> Authentifizierung... -> IP- Adresse wird abgerufen... -> Nicht verbunden	- Router-Konfiguration fehlerhaft oder - WLAN zu schwach - DHCP Server aus	- Liste der verbundenen Geräte auf dem Router löschen. - Entfernung zum Router verringern - DHCP in der Router-Konfiguration aktivieren

Keine USB-Verbindung mit PC

- Überprüfen Sie Kabel und Stecker zum PC, die Windows Systemkonfiguration und USB-Treiber. Starten Sie den PC neu, ziehen Sie das USB-Kabel vorübergehend ab, installieren Sie die Treiber neu.
- Überprüfen Sie, ob der „USB-Debugging“ Modus unter „Einstellungen – System - Entwickleroptionen“ aktiviert ist und deaktivieren Sie diesen gegebenenfalls.

Auf der eingesteckten MicroSD-Karte kann nicht gespeichert werden

- Vergewissern Sie sich, dass die MicroSD-Karte nicht schreibgeschützt ist.

E-Books können nicht von odysbook.de heruntergeladen werden

- Deaktivieren Sie den Popup-Blocker.

Mobilfunk – Verbindungsprobleme lösen

- Überprüfen Sie, ob die Sim-Karte der in diesem Gerät verwendeten Sim-Kartengröße entspricht.
- Überprüfen Sie, ob die Sim-Karte in korrekter Ausrichtung und vollständig eingelegt wurde.
- Stellen Sie sicher, dass am Einsatzort des Geräts ein ausreichender Mobilfunkempfang ihres Providers gewährleistet ist.
Beachten Sie, dass der Empfang Geographie bedingt variiert und zusätzlich durch die Gebäudestruktur bzw. in Kellerräumen deutlich geringer ist.

Spezifikationen

Konfigurationen	
CPU	MTK 6735W Quad-core up to 1,3 GHz
DDR	2GB DDRIII Ram
Betriebssystem	Android OS 5.1.x
Hardware	IBM PC oder kompatibler PC, Notebook oder Macintosh mit USB-Port
Interner Speicher	16 GB Flash Speicher
Speicherkarte	MicroSD Karte mit max. 32GB
Systemanforderungen	
Betriebssystem	Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 und MAC OS 10.4 oder höher
USB-Port	USB2.0 Hochgeschwindigkeit
Ausstattungsmerkmale	
Ausgang	3,5 mm Ohrhörerbuchse, eingebauter Lautsprecher
	Eingebautes Mikrofon
E-Book-Format	EPUB, PDF
Audio	MP3 (MPEG1/2/2.5 Audio Layer 1/2/3) WAV (MS-ADPCM,
Videoformat	AVI (Xvid, Divx 4/5/6 außer GMC&QPEL, Divx für Lizenz, Audio Codec: MP3, AC3) MKV (H.264, MPEG4, XVID) MOV (MPEG4, H.264, Audio Codec: MP3) 3GP/MP4 H.264/H.263/MPEG4/XVID)
Fotoformat	JPEG, BMP, GIF (statisch), PNG
Sprache	Mehrsprachig

Technische Parameter	
Audio Bitrate	MP3: 8~320 Kbit/s OGG: 16~320 Kbit/s WAV: 8~48 kHz
Videoauflösung	AVI (Max.2160p); MP4 (Max. 2160p) MKV (Max. 2160p); MOV (Max. 1280x720)
Video Bitrate	Max. 6 Kbit/s (MPEG4, XVID); Max. 2,5 Kbit/s (H.264, Real video 8/9/10); Max. 2 Kbit/s (Sorenson H.263).
Fotoauflösung	JPEG (Baseline) (Max.8000x8000), GIF (statisch) (Max.1000x1000)
Netzwerkanschluss Medien	WLAN (802.11 b/g/n) GSM/GPRS/EDGE: 900/1800/1900 MHz WCDMA/HSDPA/HSUPA: 900/2100 MHz
Akku-Ladezeit	Ca. 4 Stunden
Akku-Spielzeit	Ca. 7 Stunden
Display	5.5 Zoll IPS HD LED, Sensorbildschirm (capacitive), 1280 x 720 Pixel
Rauschabstand	> 65 dB
Frequenzgang	20 Hz-20 kHz
Spannungsversorgung	Lithium-Ionen Polymer-Akku; Netzteil: Netzeingang 100-240 V~ 50/60 Hz, DC Ausgang 5 V/2 A
Physikalische Parameter	
Lagertemperatur	-20 °C ~ +65 °C
Betriebstemperatur	0 °C ~ +50 °C
Betriebs Luftfeuchtigkeit	20 % ~ 90 % (40 °C)
Lager-Luftfeuchtigkeit	20 % ~ 93 % (40 °C)

Lizenzbedingungen der AXDIA International GmbH, im folgenden AXDIA genannt:

Die von AXDIA bereitgestellten Firmwarepakete enthalten Dateien, die unter verschiedenen Lizenzen zur Verfügung gestellt werden, insbesondere unter einer oder verschiedenen Open Source Lizenzen (GNU General Public License, GNU Lesser General Public License oder FreeBSD Licence). AXDIA räumt das Recht ein, die Firmwarepakete, die im Objectcodeformat überlassen werden, zu nutzen. Der Lizenznehmer darf von der Firmware nur Kopien erstellen, die ausschließlich für Datensicherungszwecke verwendet werden (Sicherungskopie). Sie können den Quellcode der als Open Source angebotenen Dateien unter info@axdia.de anfordern. Ohne vorheriges Einverständnis der AXDIA darf das Firmwarepaket weder

- vervielfältigt, weitergegeben oder in anderer Art öffentlich zugänglich gemacht

- decompiliert, disassembliert, übersetzt oder in sonstiger Weise bearbeitet und dann öffentlich gemacht werden.

Die Software und Dokumentation wurden mit größter Sorgfalt erstellt und nach dem aktuellen Stand der Technik auf Korrektheit überprüft. Für die Leistungsfähigkeit, Qualität sowie Marktfähigkeit des Produkts zu einem Zweck, der von dem durch die Produktbeschreibung abgedeckten Leistungsumfang abweicht, übernimmt AXDIA weder ausdrücklich noch stillschweigend die Verantwortung oder Gewähr. Der Lizenznehmer trägt alleine das Risiko für Gefahren und Qualitätseinbußen, die sich beim Einsatz des Produkts eventuell ergeben. Für Schäden, die sich direkt oder indirekt aus der Verwendung der Software oder der Dokumentation ergeben und für beiläufige Folgeschäden oder Schäden ist AXDIA nur im Falle der groben Fahrlässigkeit oder des Vorsatzes verantwortlich. Für Verlust oder Beschädigung von Hardware oder Software oder Daten infolge direkter oder indirekter Fehler oder Zerstörungen sowie für Kosten, welche im Zusammenhang mit der Dokumentation oder der Software stehen und auf fehlerhafte Installationen, die von AXDIA nicht vorgenommen wurden, zurückzuführen sind, sind alle Haftungsansprüche ausdrücklich ausgeschlossen.

Garantiebedingungen

Die nachstehenden Bedingungen beinhalten die Voraussetzungen und den Umfang unserer Garantieleistungen und lassen unsere gesetzlichen und vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

Für unsere Produkte leisten wir Garantie gemäß nachfolgenden Bedingungen:

1. Innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum beheben wir unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Garantiebedingungen Schäden oder Mängel am Produkt. Bei einem Mangel oder Defekt, der später als 12 Monate nach dem Kaufdatum festgestellt wird, muß für eine Garantiereparatur ein Fabrikationsfehler nachweislich vorliegen.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Akkus, Batterien und andere Teile, die zu den Verbrauchsgütern zählen, leicht zerbrechliche Teile, wie z.B. Glas oder Kunststoff sowie Defekte aufgrund des normalen Verschleißes. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für die Wert- und Gebrauchstauglichkeit des Produkts unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anormalen Bedingungen. Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung oder sonstige unsachgemäße Handhabung, nicht autorisierte Eingriffe in das installierte System oder die Installation von Zusatzsoftware herbeigeführt werden, sind ebenfalls ausgeschlossen.

2. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. AXDIA behält sich das Recht auf Austausch gegen ein gleichwertiges Ersatzgerät vor, falls das eingesandte Produkt innerhalb eines angemessenen Zeit- und Kostenrahmens nicht instand gesetzt werden kann. Ebenso kann das Produkt gegen ein anderes gleichwertiges Modell ausgetauscht werden. Instandsetzungen vor Ort können nicht verlangt werden. Ersetzte bzw. getauschte Teile gehen in unser Eigentum über.

3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Produkte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Produkte abgestimmt sind.
4. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Produkt.
5. Weitergehende und andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Produkts entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen. Wir haften also nicht für zufällige, indirekte oder sonstige Folgeschäden aller Art, die zu Nutzungseinschränkungen, Datenverlusten, Gewinneinbußen oder Betriebsausfall führen.
6. Sofern das Gerät einen eingebauten Datenspeicher hat, ist der Kunde für eine Datensicherung vor Rücksendung verantwortlich. Axdia haftet nicht für Datenverluste eingesandter Kundengeräte. Axdia behält sich das Recht vor, bei eingesandten Geräten die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Bitte notieren Sie sich daher gegebenenfalls Ihre persönlichen Einstellungen.
7. Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche und unterliegt dem geltenden Recht des Landes, in dem der Ersterwerb des Produktes durch den Endkunden erfolgte.

Geltendmachung eines Garantiefalles

1. Um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Kontakt mit dem AXDIA Service-Center über E-Mail, per Fax oder Telefon aufnehmen (Kontaktdaten siehe unten). Ebenso steht Ihnen dafür unser Serviceformular auf unserer Webseite oder auf der Rückseite der Garantiebedingungen zur Verfügung.
2. Das AXDIA Service-Center wird versuchen, Ihr Problem zu diagnostizieren und zu lösen. Wird ein Garantiefall festgestellt, erhalten Sie eine RMA Nummer (Return Material Authorization) und werden gebeten, das Produkt zu AXDIA einzusenden.

ACHTUNG: AXDIA nimmt nur Sendungen an, die mit einer RMA-Nummer versehen sind.

Für die Einsendung des Produktes ist folgendes zu beachten:

1. Die Sendung ist ausreichend frankiert, versichert und transportgerecht einzusenden. Dem Produkt muss das Originalzubehör wie beispielsweise USB-Kabel und Netzteil beigelegt sein, wenn nicht von AXDIA Service-Center anders bestimmt.
2. Die RMA-Nummer ist sichtbar und lesbar von außen auf der Verpackung zu vermerken.
3. Eine Kopie des Kaufbelegs muss als Garantienachweis beigelegt werden.
4. Nach Eingang des eingesandten Produkts leistet AXDIA Garantie gemäß Garantiebedingungen und sendet das Produkt frei Haus versichert zurück.

Außerhalb der Garantie

AXDIA kann einen Serviceanspruch außerhalb der Garantie ablehnen. Willigt AXDIA in einen Service außerhalb der Garantie ein, so werden alle Instandsetzungs- und Transportkosten in Rechnung gestellt. AXDIA nimmt keine Sendungen an, die nicht zuvor von AXDIA durch RMA (Return Material Authorization) genehmigt wurden..

